


■ リモコンの液晶表示について

リモコンの液晶部には下表のような表示がされます。

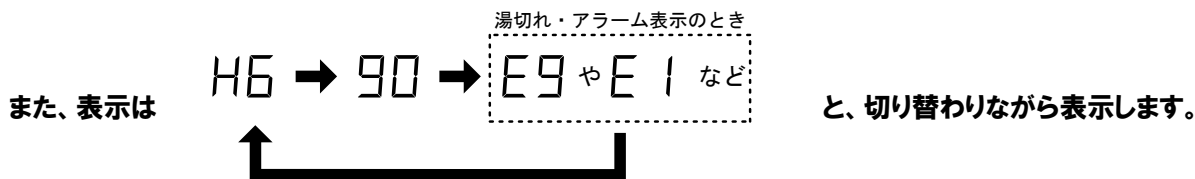

もし、アラームが表示されたときは下記のようなことが想定されます。

下表の「E1～E8、Ea～Eb」が表示し、さらにオレンジ色のランプが「チカチカ」と点滅していたら、お買い上げ頂いた販売会社、もしくは下記の弊社フロント課までご連絡下さい。

(株)日本イミック フロント課・・・TEL 03(3621)2161 (代表)

この時に、誤って電気部品や高温になった配管に触れ、思わぬ事故やけがが発生する恐れがあります。その場で機器の修理や機器内の確認などを絶対に行わないで下さい。

● 通常表示 《オレンジ色のランプが点灯し、エコキュートが運転しています。》

状況	液晶の表示	表示内容	原因	対応
数字を表示	90	2ケタの数字	貯湯槽内の温度	エラーではありません。 現在の貯湯槽内の温度を表示しています。
表示が出て、お湯が冷たい	E9	E9	貯湯槽のお湯切れ	貯湯槽内の温度が無くなったお知らせです。 <u>お湯が貯まるまでご使用をお待ち下さい。</u>
H6を表示	H6	H6	機器コントロールの表示	エラーではありません。

● アラーム表示 《運転中にオレンジ色のランプが「チカチカ」と点滅し、エコキュートが運転を停止します》

状況	液晶の表示	表示内容	原因	対応
アラーム表示が出て運転が停止する	E1	E1	高圧圧力スイッチが作動	上記の連絡先までご連絡下さい。
	E2	E2	低圧圧力センサーが作動	
	E3	E3	圧縮機の温度が高すぎて上限値以上の温度を検出	
	E4	E4	圧縮機の過電流継電器が作動	
	E5	E5	① 送風機1の過電流継電器が作動 ② 圧縮機油圧が低下	
	E6	E6	① 送風機2の過電流継電器が作動 ② 圧縮機モーターが発熱	
	E7	E7	① 循環ポンプの過電流継電器が作動 ② 圧縮機の油温が上昇	
	E8	E8	貯湯槽高温異常	
	Ea	Ea	熱源機側温度センサー異常	
	Eb	Eb	貯湯槽側温度センサー異常	