



手洗いに適した超小型電気瞬間湯沸器。洗面台の下に設置しても足元が広く使えるため、車いすをご利用になる施設などにおすすめ。

3モードの給湯温度設定が可能。



EIC-05A0





手のひらに乗る程の超小型

希望小売価格 **¥123,000**


おすすめ使用場所

あらゆる場所の洗面所はもちろん、車いすに対応した設計で足元スペースが広々と使えるため、病院や福祉施設の個室などにおすすめです。

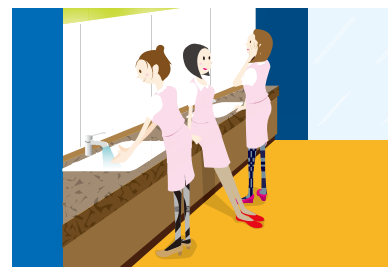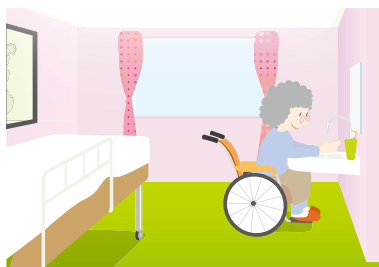

3モードの給湯温度設定

ECO (35℃)、COMFORT (38℃)、MAX (45℃) の3モードに給湯温度を変更することが可能です。ご利用状況に合わせて、適切な温度設定を選択可能です。

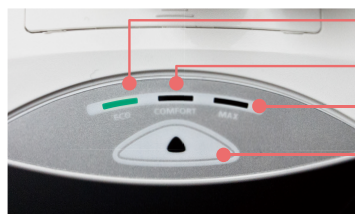

ECO (35℃)

COMFORT (38℃)

MAX (45℃)


温度設定ボタン
(ロック機能付き)

出湯能力・消費電力

◆ 3モードの温度の違いによる出湯能力の違いについて


3モードの温度設定ごとの出湯能力は右のグラフの通りになります。低い沸上温度の方が、流量が多くなっても設定温度にてお湯を供給可能です。

(流量が加熱能力を上回った場合は適切な湯温を保てない場合があります)

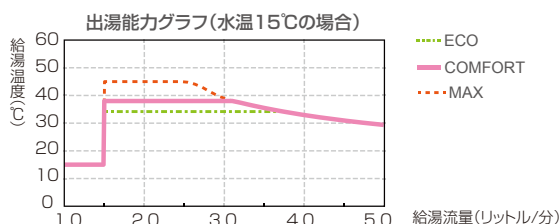

◆ 給水温度に応じた流量と消費電力の関係について


5kWのヒーターは加熱能力に合わせて消費電力をコントロールします。昇温に合わせた必要分の電気しか使わず省エネです。

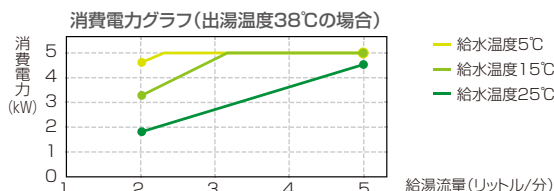

仕様表

型 番	希望 小売価格 (税抜)	標準 電源	ヒーター 容量 (kW)	電 源 ケーブル (m)	定格 電流 (A)	発生 熱量 (MJ/h)	号数 換算	給湯温度 (℃)	使用流量 範囲 (L/分)	滴水 質量 (kg)	給水 圧力 (MPa)	寸法 (mm)※			一次側 使用水温 (℃)	使用 雰囲気 温度 (℃)	安全 装 置	仕様 変更	付 属 品	お 客 様 手 配 品
												W	D	H						
EIC-05A0	¥123,000	単相 200V	5.0	0.6	25.0	18.0	2.9	ECO:約35 COMFORT:約38 MAX:約45	約 1.5 〜 5.0	約 1.5	0.1 〜 0.4	186	87	135	35 以下 ★	0 〜 40 ★	過昇温検出、 異常時主回路遮断、 温度センサー異常検出	不可	●本体取付具 ●木ネジ×2 ●ナイロン ブラグ×2 ●ドレイン ホルダー	混合水栓、 ストレーナー、 止水栓、配管類、 漏電ブレーカ (0.1秒 30mA)

※：詳細は寸法図をご参照ください ★：凍結しないこと

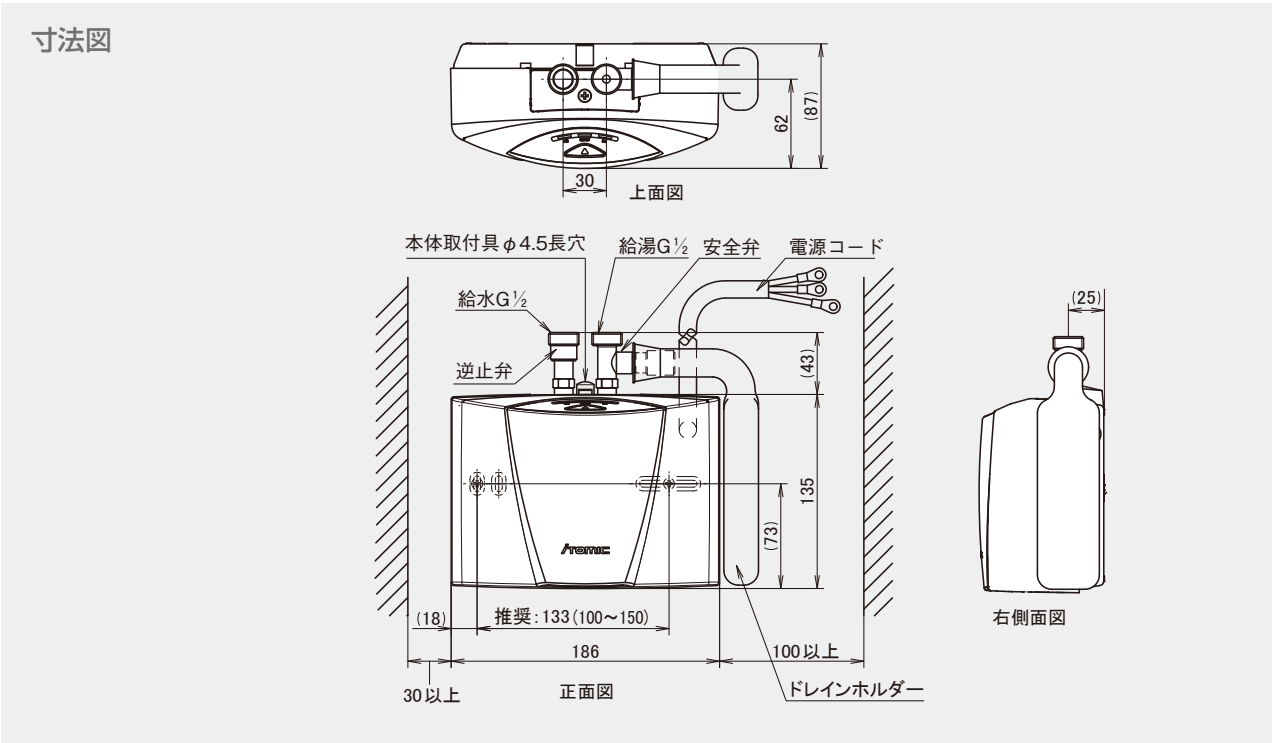

瞬間湯沸器の号数と選び方について

号数とは「ガス給湯機(ガス式の瞬間湯沸器)が水温+25℃のお湯を1分間に何リットル出せるか」を表す能力単位です。
ガス給湯機と同じく瞬時にお湯を沸かす瞬間電気湯沸器の出湯能力を比較していただくため、出湯能力を号数に換算して記載しています。

例 5号の湯沸器は1分間に水温+25℃のお湯を 5L 供給可能 25号の湯沸器は1分間に水温+25℃のお湯を 25L 供給可能

手洗いや洗い物でお使いの場合は 3〜8L/分(3〜8号)程度を、シャワーなどでお湯を大量に使う場合は 10〜13L/分(17号)程度※が目安です。
※号数は能力を比較するための目安です。実際にお使いになる場所や用途によって条件が変わります。

EIC-05A0 施工時の注意事項

詳細は工事要領・取扱説明書をご確認ください

【設置場所についての注意事項】

●屋外に設置しないでください。●湿気の多い場所や浴室には設置しないでください。●設置場所にメンテナンススペースが取れることを確認してください。

【配管工事についての注意事項】

●水の凍結が予想される所では凍結防止処理を施してください。●給湯、給水接続配管はステンレスもしくは銅製の材質を使用してください。●配管に使用するパッキンはノンアスベストパッキンを使用してください。●全ての配管は機器がいつでも着脱可能な状態にしてください。●給湯配管は鳥居配管にしないでください。また、配管距離は最長で6m以内としてください。●配管を施工する前に配管内をきれいに掃除し、温水器内にごみが入らないようにしてください。●本体に取り付けられている安全弁、逆止弁は絶対に取り外さないでください。●給水側にはストレーナー・止水栓を取り付けてください。

【電気工事についての注意事項】

●アース(D種接地)工事を確認してください。●必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、動作を確認してください。●結線部は正しく、ゆるみがないように配線作業をしてください。

ご発注の前にご確認ください

①事前にお渡しする資料にて、必ず寸法・電気容量・注意事項等をご確認ください。②単水栓でご利用になる際は専用の遮断器で通電を切ることでのみのご利用が可能になります。③給水温度は 35℃以下でご使用ください。故障の原因となります。また、ブースターや循環の昇温器としてのご使用はできません。