


取扱説明書

省エネ温調タイマー

型式：IWT-SC1

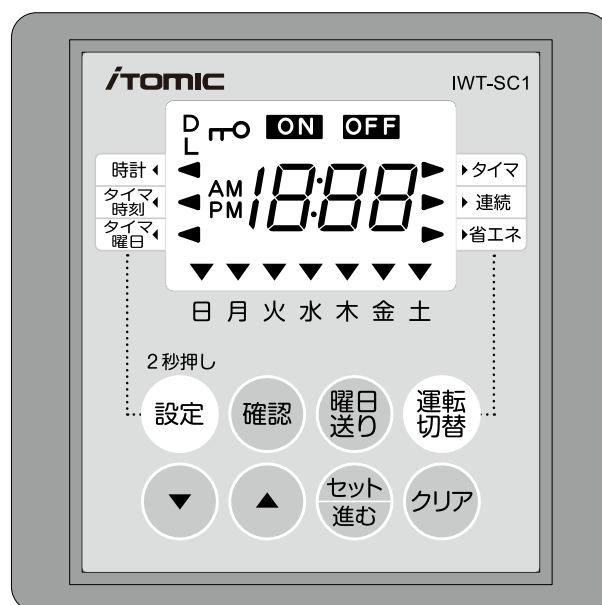

このたびは、省エネ温調タイマー付電気給湯器をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。

本書事前によくお読みになり、理解した上で設置・ご使用ください。
設置工事（試運転）後は、必ず本書をご使用になる方にお渡しください。
本書は、いつでもご覧になれるよう所定の場所に保管してください。

※この取扱説明書に記載されている事項を守らずに発生した事故について、弊社は一切責任を負いません。

もくじ

1. 必ずお読みください……………1	5. お湯の温度を設定する……………11
2. 各部名称……………2	6. 現在時刻・曜日を合わせる……………11
3. 運転する時間帯や曜日を変更する…3	7. 省エネモードで運転する……………13
運転する曜日を変更する場合	8. スイッチロック……………13
毎日同じ時間に運転する場合	9. 設定内容の確認……………14
1週間のうち一定期間連続運転する場合 (LONG モード運転)	10. E (異常) 表示が出たら……………15
連続運転する場合	11. こんなときは……………16
4. 自動湯水入れ替え設定を変更する…9	12. 停電中・停電復旧後の動作……………17
強制で湯水入れ替えを行う場合	13. 電池切れ時の対応……………17

1. 必ずお読みください

本書について

本書は大切に保管いただき、時計機能・タイマー運転内容の変更・再設定時やエラー等の不具合発生時にご参照ください。

本製品 (省エネ温調タイマー、型式：IWT-SC1) について

本製品は温調機能・タイマー機能・省エネ機能・自動湯水入替機能を兼ね備えたコントローラーです。給湯器の電源を入れると、現在時刻を表示し運転します。

工場出荷時に現在時刻・曜日と汎用的なタイマー運転内容「おすすめプログラム」(☆)をインプット済みです。

適宜必要に応じて本書をご参照いただき、運転内容を変更してお使いください。

通常表示例



☆「おすすめプログラム」とは…

タイマー運転時刻や運転曜日、機種ごとの自動湯水入れ替え(※)を設定した汎用的なタイマー運転内容です。変更しない限り、給湯器はこの内容で運転します。この内容は停電や休暇などで電源を切った場合でも、改めて各種設定をする必要はありません。


運転する曜日…○印

日 (SUN)	月 (MON)	火 (TUE)	水 (WED)	木 (THU)	金 (FRI)	土 (SAT)
—	○	○	○	○	○	—
運転 休止	AM6:30 PM6:30 ※ ON OFF	AM6:30 PM6:30 ON OFF	AM6:30 PM6:30 ON OFF	AM6:30 PM6:30 ON OFF	AM6:30 PM6:30 ON OFF	運転 休止


(※おすすめプログラムでは、月曜日の運転開始時間前(グレー部)に自動湯水入れ替えを行います。詳細は→P.9「自動湯水入れ替え設定を変更する」参照)

2. 各部名称

●操作部

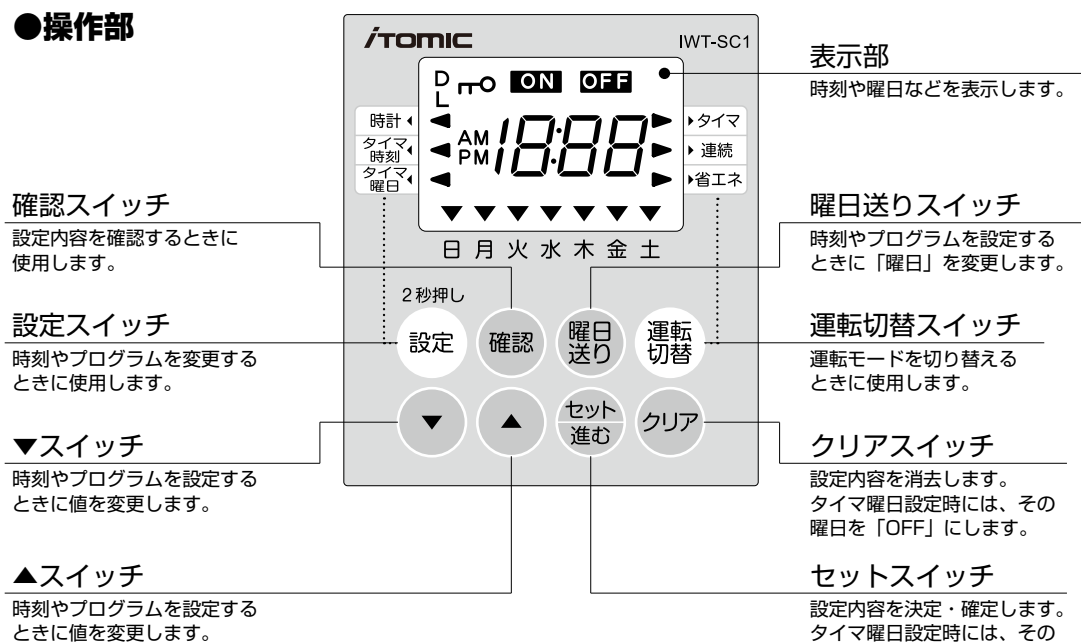



●表示部

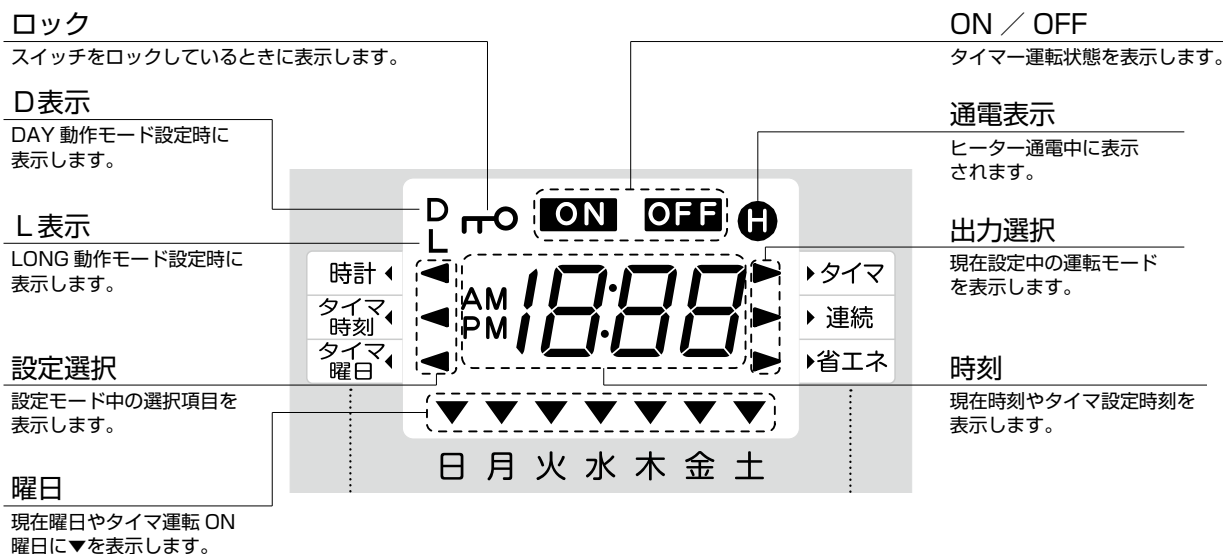

3. 運転する時間帯や曜日を変更する

運転時間帯設定についての注意事項

本製品は1日に複数回ON/OFFを行う運転設定はできません。また、日毎に違う時間帯で運転することもできませんのでご注意ください。(ON/OFFは1日または1週間に1設定登録可能。日をまたぐ運転を設定することも可能です。)

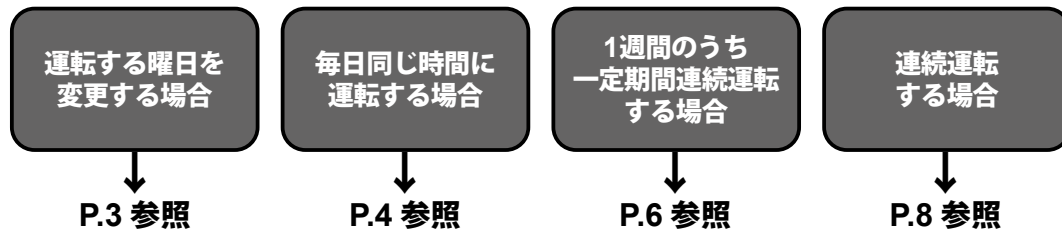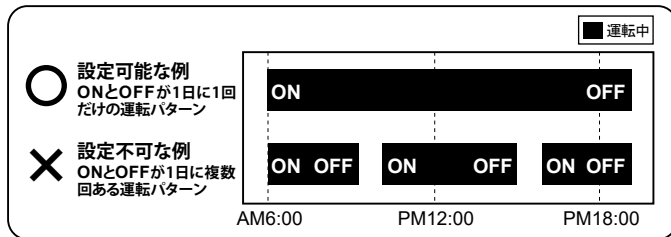


運転する曜日を変更する場合


おすすめプログラムや独自に設定した運転内容から曜日だけを変更したい場合は、曜日選択をON (運転) またはOFF (休止) することで、簡単に切り替えることができます。

設定例 月～土曜日：運転 ON、日曜日：運転 OFF に設定する


① 設定 を2秒以上長押しし、設定モードに入ります。

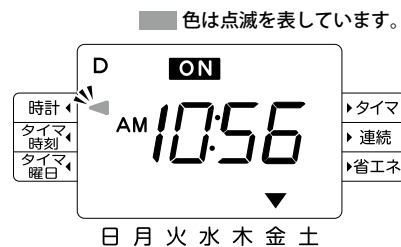


② 設定 を2回押して、曜日設定モードに入ります。

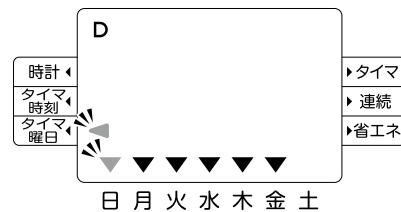

③ クリア を押して、日曜日を運転 OFF にします。

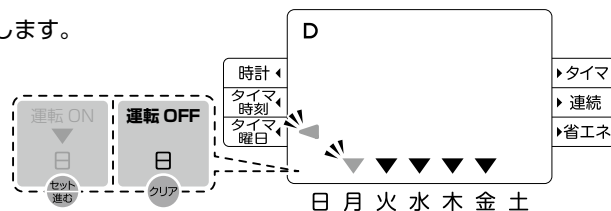

- ④ **セット進む** を押して、月曜日を運転 ON にします。

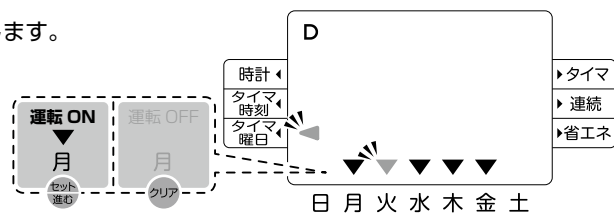

- ⑤ 手順③～④を参照し、火～土曜日までの設定を行ってください。
土曜日までの設定が完了すると、「End」が表示されます。



- ⑥ **設定** を 1 回押すか、5 秒経過すると初期表示に戻ります。



毎日同じ時間に運転する場合


設定例 運転開始時刻・・・AM7:00、運転終了時刻・・・PM5:30、運転曜日・・・月曜日～金曜日

運転する曜日・・・○印

日 (SUN)	月 (MON)	火 (TUE)	水 (WED)	木 (THU)	金 (FRI)	土 (SAT)
—	○	○	○	○	○	—
運転 休止	AM7:00 PM5:30 ON OFF	AM7:00 PM5:30 ON OFF	AM7:00 PM5:30 ON OFF	AM7:00 PM5:30 ON OFF	AM7:00 PM5:30 ON OFF	運転 休止

(注意) 工場出荷時設定は運転開始時刻・・・AM6:30、運転終了時刻・・・PM6:30、運転曜日・・・月曜日～金曜日

- ① **設定** を 2 秒以上長押しし、設定モードに入ります。

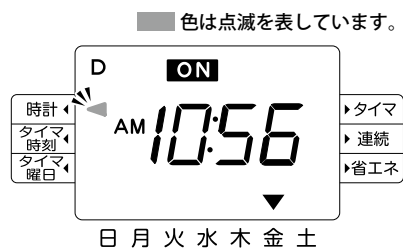

- ② **設定** を 1 回押して、タイマー時刻設定モードに入ります。

※画面左上の表示が「D」であることを確認してください。

表示が「L」になっている場合は、**運転切替** を 3 秒以上長押しして「D」になることを確認してください。



③ **セット進む** を押してタイマ時刻設定モードに入ります。

④ **▼**、**▲** を押し、ON する時間を設定します。

⑤ **セット進む** を押して確定します。

⑥ **▼**、**▲** を押し、ON する分を設定します。

⑦ **セット進む** を押して確定します。

⑧ **▼**、**▲** を押し、OFF する時間を設定します。


⑨ **セット進む** を押して確定します。

⑩ **▼**、**▲** を押し、OFF する分を設定します。

⑪ **セット進む** を押して確定します。

設定が終わると「End」が表示されます。

⑫ **設定** を 1 回押すか、5 秒経過すると初期表示に戻ります。

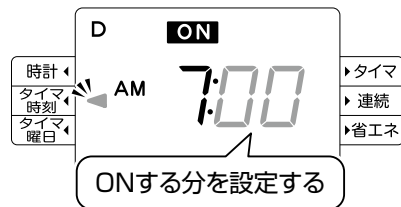

Point ワンポイント		動作が同一であれば、下記のような日をまたぐ運転設定も可能です。 設定例 運転開始時刻 … AM10:20、運転終了時刻 … AM1:00、運転曜日 … 月曜日～土曜日 運転する曜日 … ○印									
日 (SUN)	月 (MON)	火 (TUE)	水 (WED)	木 (THU)	金 (FRI)	土 (SAT)					
—	○	○	○	○	○	○					
OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON	OFF	ON
AM1:00	AM10:20	AM1:00	AM10:20	AM1:00	AM10:20	AM1:00	AM10:20	AM1:00	AM10:20	AM1:00	AM10:20

1 週間のうち一定期間連続運転する場合（LONG モード運転）

設定例 運転開始時刻・・・月曜日 AM7:00～運転終了時刻・・・水曜日 AM2:00

運転する曜日・・・○印

日 (SUN)	月 (MON)	火 (TUE)	水 (WED)	木 (THU)	金 (FRI)	土 (SAT)
—	○	○	○	—	—	—
運転 休止	AM7:00 [点滅表示] AM2:00			運転 休止	運転 休止	運転 休止
	ON OFF					

注意) 初期設定は運転開始時刻・・・AM6:30、運転終了時刻・・・PM6:30、運転曜日・・・月曜日～金曜日。

■色は点滅を表しています。

- ① **設定** を2秒以上長押しし、設定モードに入ります。




- ② **設定** を1回押して、タイマー時刻設定モードに入ります。




- ③ **運転切替** を3秒以上長押しし、LONG 動作設定モードに切り替えます。

※画面左上の「D」が「L」に変化します。

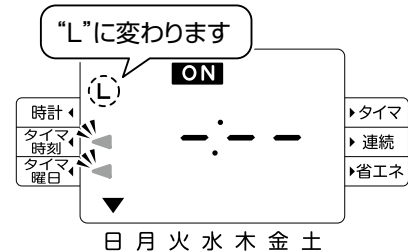

- ④ **セット進む** を押してタイマ時刻・曜日設定モードに入ります。

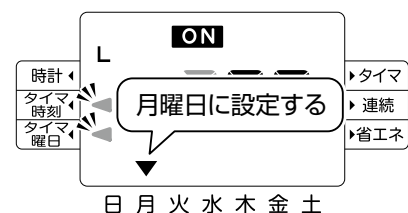

- ⑤ **曜日送り** を押し、「月曜日」に合わせます。

- ⑥ **▼**、**▲** を押し、ON する時間を設定します。



- ⑦ **セット進む** を押して確定します。

⑧ ▼、▲ を押し、ON する分を設定します。

⑨ セット進む を押しして確定します。

⑩ 曜日送り を押し、「水曜日」に合わせます。

⑪ ▼、▲ を押し、OFF する時間を設定します。




⑫ セット進む を押しして確定します。

⑬ ▼、▲ を押し、OFF する時間を設定します。

⑭ セット進む を押しして確定します。

設定が終わると「End」が表示されます。

⑮ 設定 を1回押すか、5秒経過すると初期表示に戻ります。

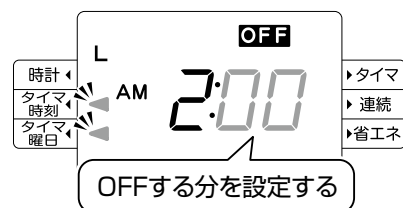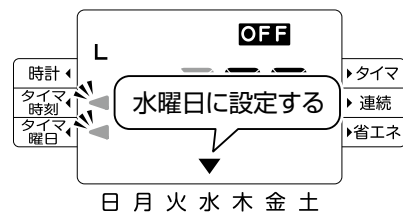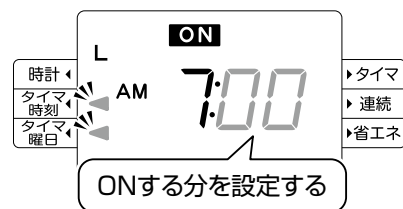

連続運転する場合


設定例 タイマーの設定に関わらず、給湯器を連続運転する場合の設定です。

運転する曜日・・・○印

日 (SUN)	月 (MON)	火 (TUE)	水 (WED)	木 (THU)	金 (FRI)	土 (SAT)
○	○	○	○	○	○	○
24 時間連続運転						

① **運転切替** を 1 回押します。

※画面右の印が「連続」に、時刻表示が現在温度表示にそれぞれ切り替わり、連続運転が開始します。

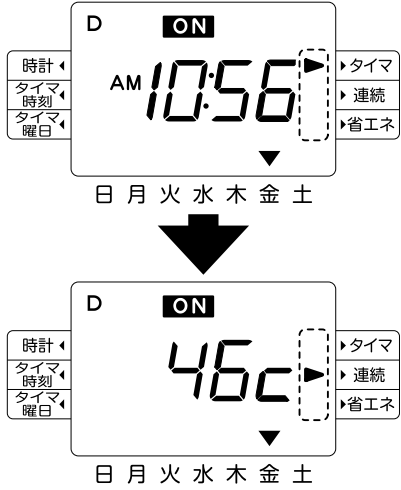

4. 自動湯水入れ替え設定を変更する (自動湯水入替機能付機種のみ)

- 自動湯水入れ替えは、運転開始時刻前に予め設定した時間前から湯水の入れ替えを開始します。
 例えば、運転開始時刻が 6 時 30 分、自動湯水入れ替え時間が 30 分で設定されている場合、6 時に湯水入れ替えを開始し 6 時 30 分に運転を開始します。ただし、タンク内の湯温が 45℃以上の場合は湯水の入れ替えは行われません。(温水器の型番が N2B / N3B / N4B の機種の場合)
 設定時間は機種によって異なりますので P.10 「自動湯水入替時間の工場出荷時設定一覧」を確認してください。

自動湯水入れ替え設定についての注意事項

1. 本製品は 1 日に複数回の湯水の入れ替えを行う設定はできません。また、日毎に違う時間に湯水の入れ替えを行うこともできませんのでご注意ください。
2. 運転切替スイッチで連続運転モードを選択している場合は湯水の入れ替えを行いません。

- ①  と  を同時に 2 秒以上長押しして自動湯水入替設定モードに入ります。



- ② 、 を押して設定モードを切り替えます。



- ③  を押して決定します。

※「Ad OFF」に設定した場合は「End」を 5 秒間表示して初期表示に戻ります。

Hd ON (ホリデー ON) : 休日設定

タイマー運転曜日が OFF になっている翌日の運転開始時刻前に湯水の入れ替えを行います。



※タイマー運転曜日が全て ON の場合は月曜日の運転開始前に強制的に湯水の入れ替えを行います。(曜日の変更不可)

Ad ON (オールデー ON) : 毎日設定

タイマー運転曜日の設定に関係なく毎日運転開始時刻前に湯水の入れ替えを行います。

Ad OFF (オールデー OFF) : 設定なし

タイマー運転曜日の設定に関係なく湯水の入れ替えを行いません。

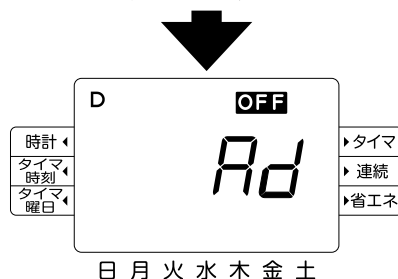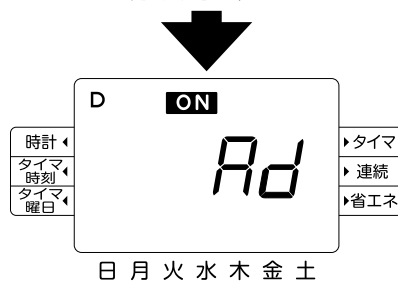

- ④ 、 を押して自動湯水入替時間を変更します。



- ⑤  を押して確定し、「End」を 5 秒間表示して初期表示に戻ります。



自動湯水入替時間の工場出荷時設定一覧

本タイマーには工場出荷時に各機種の貯湯量に合わせた自動湯水入替時間が設定されています。

型番	貯湯量 (L)	設定時間 (分)	型番	貯湯量 (L)	設定時間 (分)	型番	貯湯量 (L)	設定時間 (分)
ES-80DW2B (R/L)	80	60	ES-12N4B (X)	12	7	ES-20N2B (X)	20	11
ES-12DW3B (R/L)	12	11	ES-20N4B (X)	20	11	ES-25N2B (X)	25	13
ES-20DW3B (R/L)	20	17	ES-25N4B (X)	25	13	ES-30N2B (X)	30	16
ES-25DW3B (R/L)	25	21	ES-30N4B (X)	30	16	ES-VN3B (X)	5.4	4
ES-30DW3B (R/L)	30	26	ES-35N4B (X)	35	18	ES-10N3B (X)	10	6
ES-35DW3B (R/L)	35	30	ES-6N2B (X)	6	4	ES20N3B (X)	20	11
ES-50DW3B (R/L)	50	42	ES-12N2B (X)	12	7	ES-30N3B (X)	30	16
ES-6N4B (X)	6	4	ES-15N2B (X)	15	8	ES-40N3B (X)	40	21

強制で湯水入れ替えを行う場合

通常は自動で湯水入れ替えを行います、強制的に湯水入れ替えを行うことができます。
ヒーター通電中に湯水入れ替えを行うと、通電を中止し湯水の入れ替えを行います。
ただし、タンク内の湯温が45℃以上の場合自動湯水の入れ替えは行われません。(温水器の型番が N2B/N3B/N4B の機種の場合)

- ①  と  を同時に 2 秒以上長押しします。



- ② 右の表示を繰り返し、湯水の入れ替えを行います。

- ※  と  を同時に 2 秒以上長押し、または湯水入替設定時間が経過すると湯水入れ替えを停止します。



5. お湯の温度を設定する

<注意>

- 温水器によって設定可能な温度は異なります。詳細は温水器本体の取扱説明書をご確認ください。
- 貯湯温度が 80℃未満の場合は、やかんなどで沸かしてからお飲みください。

<例> お湯の設定温度を95℃から 60℃に変更する

- ① **確認** と **セット 進む** を同時に 2 秒以上長押しして設定温度変更モードに入ります。



- ② **▼**、**▲** を押し、「60℃」に合わせます。




- ③ **セット 進む** を押して決定し、初期表示に戻ります。




6. 現在時刻・曜日を合わせる

現在時刻・曜日を変更したい場合は以下の操作をしてください。
※現在時刻・曜日は工場出荷時に設定されています。

- ① **設定** を 2 秒以上長押しし、設定モードに入ります。

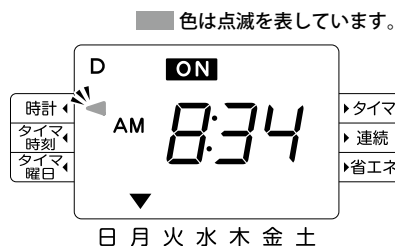

- ② **セット 進む** を押して現在時刻・曜日設定モードに入ります。

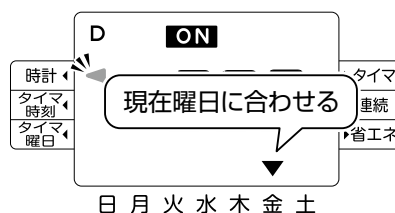

- ③ **曜日 送り** を押し、現在曜日に合わせます。

④ ▼、▲ を押し、ON する時間を設定します。



⑤ セット
進む を押して確定します。

⑥ ▼、▲ を押し、ON する分を設定します。

⑦ セット
進む を押して確定します。

設定が終わると「End」が表示されます。


⑧ 設定 を 1 回押すか、5 秒経過すると初期表示に戻ります。

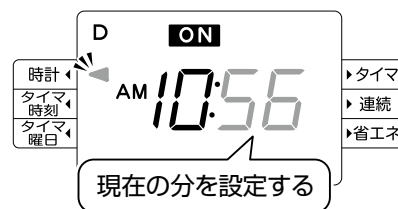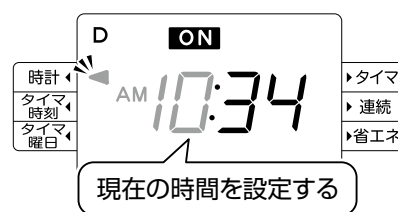

7. 省エネモードで運転する


省エネモードとは…

過去2週間の運転記録をもとに、最も効率のよいヒーター通電を行います。

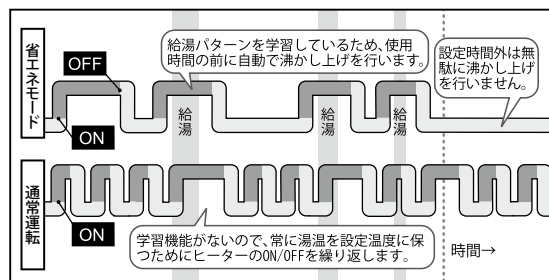

- ① **運転切替** を2回押します。

※画面右の印が「省エネ」に切り替わり、省エネモード運転が開始します。

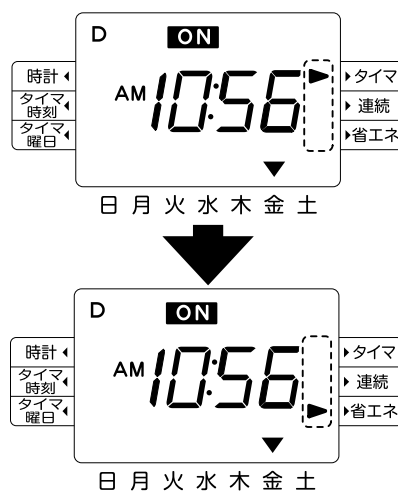

8. スイッチロック

いたずらや誤操作を防止するため、操作スイッチを全てロックさせる機能です。停電復旧後もロック状態を継続します。

- ① **▼** と **クリア** を同時に3秒以上長押ししてください。

「**πO**」が表示されます。

※解除する場合は、再度 **▼** と **クリア** を同時に3秒以上長押ししてください。




9. 設定内容の確認

現在設定されている内容を確認する機能です。


タイマーの設定、自動湯水入替の設定を確認する

- ① **確認** を押すごとにタイマー設定内容が下記のように表示されます。

10秒間操作無し、または **クリア** を押すと、初期画面に戻ります。

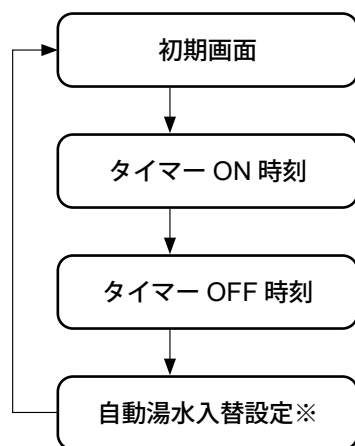

※自動湯水入替設定の表示は、自動湯水入替機能搭載機種にて自動湯水入替機能が ON のときのみ表示します。

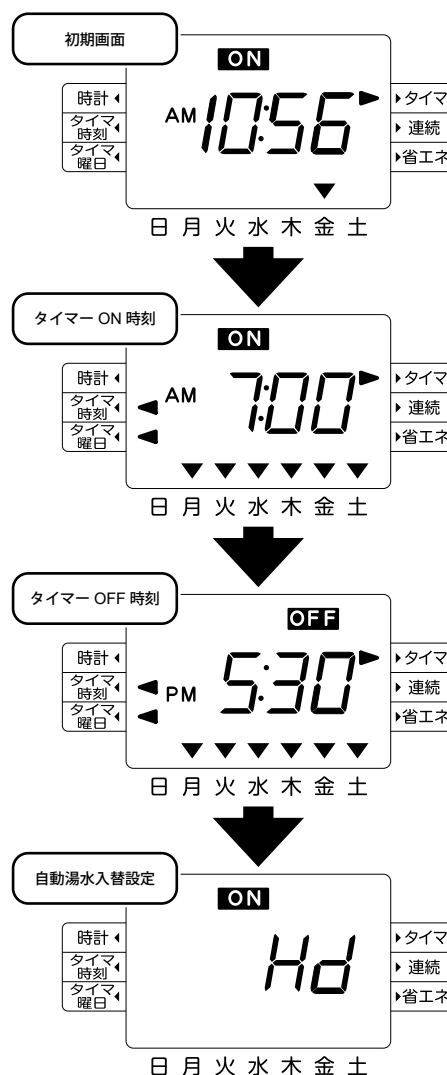

現在の湯温を確認する


- ① 初期画面の状態中に **セット 進む** を押すと現在温度が表示されます。

5秒間操作無し、または **クリア** を押すと、初期画面に戻ります。



10. E (異常) 表示が出たら

本製品は各種の故障診断機能を備えています。故障や問題が発生したときは表示部にEが点灯表示されます。

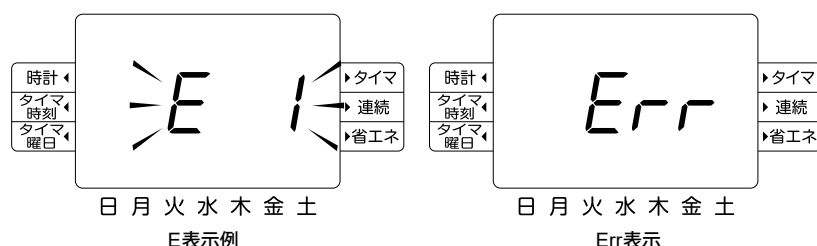

表示内容	異常内容	考えられる原因／対処方法
E1点灯表示	過昇温検出	ヒーター用リレーの溶着 ヒーター用リレー交換 ⇒給湯器の運転スイッチを「OFF」にし、アフターサービス窓口までご連絡ください。
E4点灯表示	サーミスタ断線	サーミスタの断線または短絡 該当部品交換 ⇒給湯器の運転スイッチを「OFF」にし、アフターサービス窓口までご連絡ください。
E5点灯表示	サーミスタ短絡	⇒給湯器の運転スイッチを「OFF」にし、アフターサービス窓口までご連絡ください。
E6点灯表示	間欠エア抜き弁異常検出 (ES-DWシリーズのみ)	間欠エア抜き弁のゴミ噛みまたは故障 一度給湯器の運転スイッチを「OFF」にし、水が出続けるか確認してください。 運転スイッチを「OFF」にしても水が出続けている場合は、運転スイッチを再び「ON」にし、間欠エア抜き弁を動作させてください。 ①間欠エア抜き弁の動作後、水が止まった場合 間欠エア抜き弁のゴミ噛みです。 管理技術者の方にリセット作業をご依頼ください。 ②間欠エア抜き弁の動作後、水が出続ける場合 間欠エア抜き弁の故障です。 アフターサービス窓口までご連絡ください。
	沸かし上げ異常	ヒーターまたは接続電線の断線、もしくはヒーター用リレーの故障 該当部品交換 ⇒給湯器の運転スイッチを「OFF」にし、アフターサービス窓口までご連絡ください。
E7と0:00 交互表示	電池切れ	電池切れ (時計機能保護用) 電池交換 (停電補償：約5年間) ⇒給湯器の運転スイッチを「OFF」にし、アフターサービス窓口までご連絡ください。 ただし、エラー表示が出て以下の方法により運転を再開することが出来ます。 ①エラー表示中に出力切替スイッチを「ON」にする。 (→P.8『連続運転する場合』参照) ②エラー表示中に時刻設定を行う。 (→P.3『運転する時間や曜日を変更する』参照) 注意！②の場合、電源が一度OFFになると【E7】が表示され再度時刻設定が必要になります。
E8点灯表示	マイコン 通信エラー	マイコン通信エラー 一度給湯器のスイッチを「OFF」にしてから「ON」に戻すと、運転を再開します。その際、設定温度、タイマー運転時刻が変更されていないかプログラム設定を再確認してください。

表示内容	異常内容	考えられる原因／対処方法
E9点灯表示	プログラム読み込みエラー	プログラムデータの破壊または通信エラー 一度給湯器のスイッチを「OFF」にしてから「ON」に戻すと、運転を再開します。その際、設定温度、タイマー運転時刻が変更されていないかプログラム設定を再確認してください。
E9と65c交互表示	プログラム読み込みエラー	プログラムデータの破壊 設定温度、タイマー運転時刻を再設定してください。再設定後モード切替スイッチを「AUTO」に戻すと、運転を再開します。
E10点灯表示	プログラム書き込みエラー	プログラムデータの破壊または通信エラー 一度給湯器のスイッチを「OFF」にしてから「ON」に戻すと、運転を再開します。その際、設定温度、タイマー運転時刻が変更されていないかプログラム設定を再確認してください。
Err点灯	時刻設定誤り	時刻設定誤り 運転する時刻を再設定してください。(→P.3『運転する時間や曜日を変更する』参照)

11. こんなときは

給湯器の取扱説明書も併せてご参照ください。

現象	チェックポイントと対処方法
日によって時間帯を変えたいが設定できない	本製品は日によって異なる時間帯での運転に対応していません。設定内容をご変更ください。(→P.3『運転する時間や曜日を変更する』参照)
設定温度よりお湯がぬるい	省エネモードで運転していませんか？ 省エネモードの場合、学習した時間帯以外ではぬるくなります。(→P.13『省エネモードで運転する』参照) 給湯器を運転し始めたばかりではないですか？ お湯が沸くには一定の時間がかかりますので、お待ちください。
スイッチロックができない(連続運転中)	運転切替スイッチを押して連続運転を解除し、電池切れが発生していないか確認してください。 電池切れが発生している場合にはP.15「10.E (異常) 表示が出たら」を参照し対処してください。
何も表示しない	電源および運転スイッチが入っていますか？ 入っていない場合には、入れてください。 電源および運転スイッチを入れても時刻表示しない場合は、アフターサービス窓口までご連絡ください。

アフターサービス窓口

TEL

〈全国共通ナビダイヤル〉



一般電話・公衆電話の場合(市内通話料金でご利用可能です)

0570-011039

ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用意ください。

受付時間:24 時間 365 日(営業時間:8:45～17:45)

一般電話・公衆電話の場合は市内電話料金でご利用可能、携帯電話からも接続可能です。

【ナビダイヤルに関するご注意】

※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる場合があります。その場合には、時間をおいて再度おかけ直してください。※PHS、IP電話からはご利用になれません。その場合、以下の窓口にお問い合わせください。

関東地区のお客様：03(3621)2161 関東地区以外のお客様：裏表紙記載の最寄りの営業所にお問い合わせください。

インターネット

〈インターネット修理受付窓口〉

<https://www.itomic.co.jp/repair/>

インターネットのフォームにて修理のご依頼を受け付け致します。入力内容のご確認および訪問日のご調整のため、お申込み頂いた翌営業日に担当者よりご連絡を差し上げます。

FAX

〈FAX 修理受付窓口〉 03-3621-2163

12. 停電中・停電復旧後の動作

- 停電中は表示部に何も表示されません。
- 現在時刻（時計機能）はリチウム電池によりバックアップされています。
- 設定内容（タイマー運転時刻・曜日・スイッチロックなど）は内部メモリに記録されており、停電復旧後は設定内容に従って運転を再開します。

13. 電池切れ時の対応

- 電池切れとなった場合は表示部に E7 と 0:00 が交互に表示されます。
- リチウム電池の寿命は約5年です。（目安）
電池交換はアフターサービス窓口までご連絡ください。
- 電池切れとなった場合でも、以下の方法により運転を再開することが出来ます。
 - ①電池切れ表示中に出力切替で「連続」にする。
 - ②電池切れ表示中に時刻設定を行う。

注意！②の場合、電源が一度 OFF になると再度時刻設定が必要になります。

株式会社 日本イトミック

本社・営業本部 TEL: 03 (3621) 2121 (代)
FAX: 03 (3621) 2130
〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 (東京スカイツリーイーストタワー 24F)
ホームページ <https://www.itomic.co.jp/>

《修理に関するお問い合わせ》

ご連絡の際には使用製品の型番・製造番号等の情報をご用ください。

一般電話・公衆電話・携帯電話の場合(市内通話料金でご利用可能です)

市内通話料でOK
ナビダイヤル® **0570-011039**

【ナビダイヤルに関するご注意】

- ※ナビダイヤルは通話料のみでご利用できます。
- ※電話窓口が混雑している場合、アナウンスが流れた後、話中の音が流れる場合があります。その場合には、時間をおいて再度おかけ直してください。
- ※PHS、IP電話からはご利用になれません。関東地区のお客様は以下の窓口、その他の地域のお客様は最寄りの営業所まで直接お問い合わせください。

関東地区お問い合わせ TEL: 03 (3621) 2161
FAX: 03 (3621) 2163

《保守契約に関するご相談》

弊社製品を永くお使いいただくためにはメンテナンス契約が有効です。詳しくは下記の弊社リニューアル課までご連絡ください。

また、部品のご注文はアフターサービス窓口で承っています。

リニューアル課 TEL: 03 (3621) 2760
FAX: 03 (3621) 2160

《担当エリアと営業所》

北海道地区 TEL: 011 (615) 6681
北海道営業所 FAX: 011 (615) 7004
〒063-0801 北海道札幌市西区二十四軒 1 条 5-1-10 (ラポール 24 軒 2 号館)
担当エリア: 北海道地区全域

東北地区 TEL: 022 (357) 0848
東北営業所 FAX: 022 (357) 0847
〒983-0014 宮城県仙台市宮城野区高砂 2-8-21
担当エリア: 青森県/岩手県/秋田県/山形県/宮城県/福島県

関東・新潟・山梨・静岡地区 TEL: 03 (3621) 2121
(株)日本イトミック 本社 FAX: 03 (3621) 2130
〒131-0045 東京都墨田区押上 1-1-2 (東京スカイツリーイーストタワー 24F)
担当エリア: 東京都/千葉県/埼玉県/茨城県/栃木県/群馬県/神奈川県/山梨県/新潟県/静岡県

中部・北陸地区 TEL: 052 (222) 2561
中部営業所 FAX: 052 (222) 2559
〒460-0002 愛知県名古屋市中区丸の内 1-4-12 (アレックスビル 3F)
担当エリア: 富山県/石川県/福井県/岐阜県/愛知県/三重県/長野県

近畿地区 TEL: 06 (7177) 4949
関西営業所 FAX: 06 (7177) 4948
〒541-0056 大阪府大阪市中央区久太郎町 3-1-11 VORT 御堂筋本町Ⅱ 7F
担当エリア: 大阪府/京都府/滋賀県/和歌山県/奈良県/兵庫県

中国・四国地区 TEL: 082 (240) 1361
中国営業所 FAX: 082 (240) 1363
〒730-0051 広島県広島市中区大手町 2-3-9 (大手町中村ビル 2F)
担当エリア: 鳥取県/島根県/岡山県/広島県/山口県/香川県/徳島県/愛媛県/高知県

九州・沖縄地区 TEL: 092 (481) 3911
九州営業所 FAX: 092 (481) 3930
〒812-0007 福岡県福岡市博多区東比恵 3-28-5
担当エリア: 福岡県/佐賀県/長崎県/大分県/熊本県/宮崎県/鹿児島県/沖縄県

※本書に記載の内容は、製品の改良や仕様の変更などにより予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。