

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件名

台

仕様書No. : KS00022002 (-0)

機種名 : 壁掛型電気湯沸器

型番 : EIWX

製品コード : 321319

【営業用図面】

総組立図No. iX00122004

【使用条件】

使用雰囲気温度 : 0 ~ 4 0°C (凍結しないこと)

【付属品】

ねじ (M4×6 : 4本、M4×10 : 1本、3点セムスM4×8 : 4本)





【オプション】

床置キット


【本体色】

その他

マットシルバー

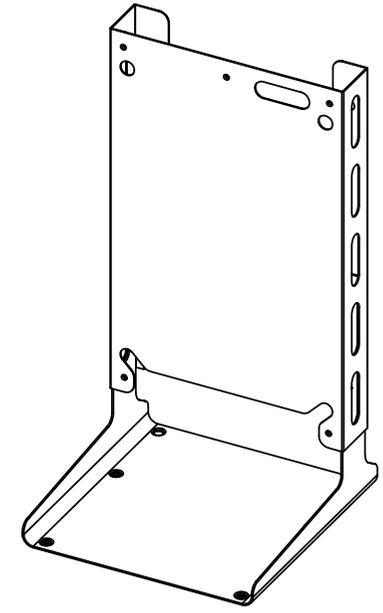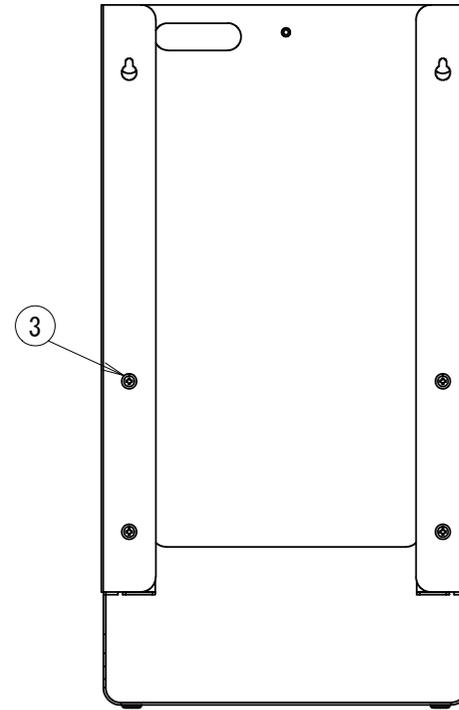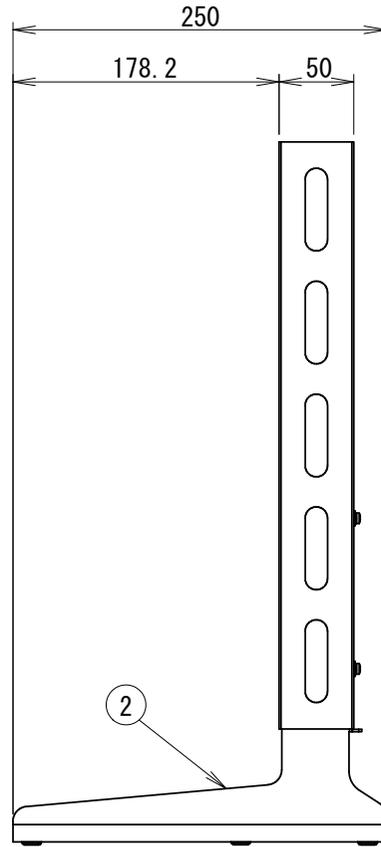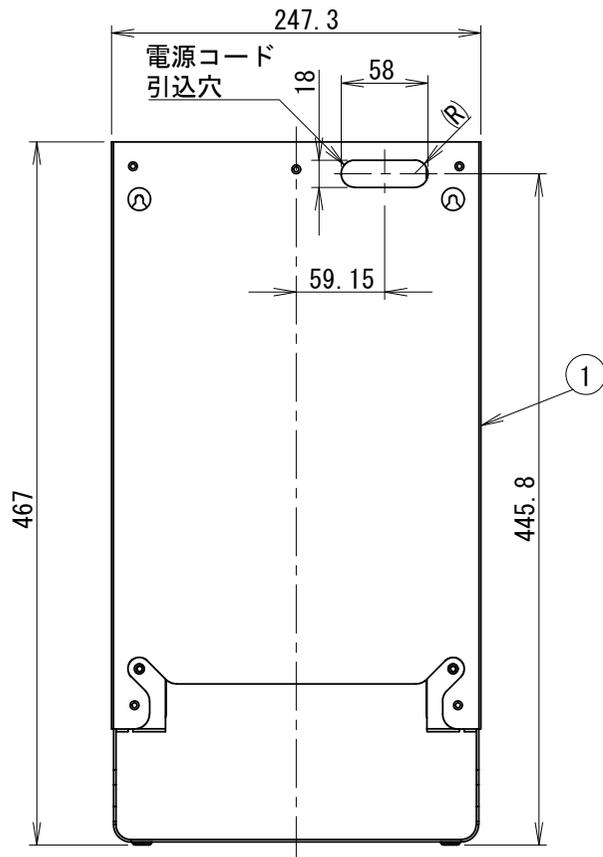

組立後イメージ

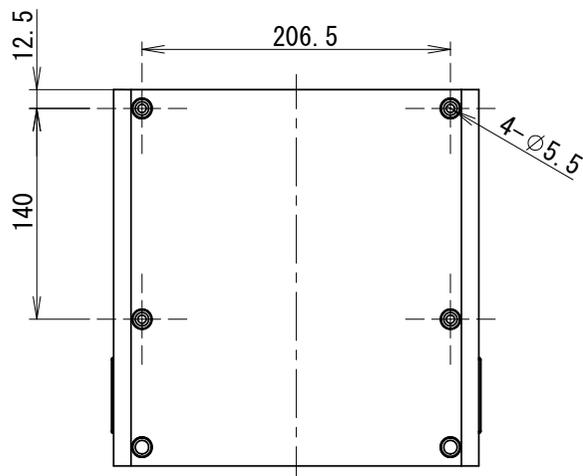


5	本体固定ねじB	M4×6 鉄三価ホワイト	隔離取付金具と湯沸器の固定に使用	4
4	本体固定ねじA	M4×10 鉄三価ホワイト	隔離取付金具と湯沸器の固定に使用	1
3	固定ねじ	M4×8 三点セムス 鉄三価ホワイト		4
2	床置金具	t1.6 SPCC		1
1	隔離取付金具	t1.2 SPCC	iX00122003	1
No.	名称	規格・材質	備考	数

シリーズ	型番	品名
EIWX	EIWX	床置キット
仕様		
標準仕様		


TOMIC	承認日	尺度	図法	承認	検閲	製図	図面区分	図番	改訂
	22.02.28	A4	1:5	☉	竹部	瀬谷	石田	組立図	iX00122004(1/2)

床置キット組立手順


1. 離隔取付金具を床置金具へ取り付けます。

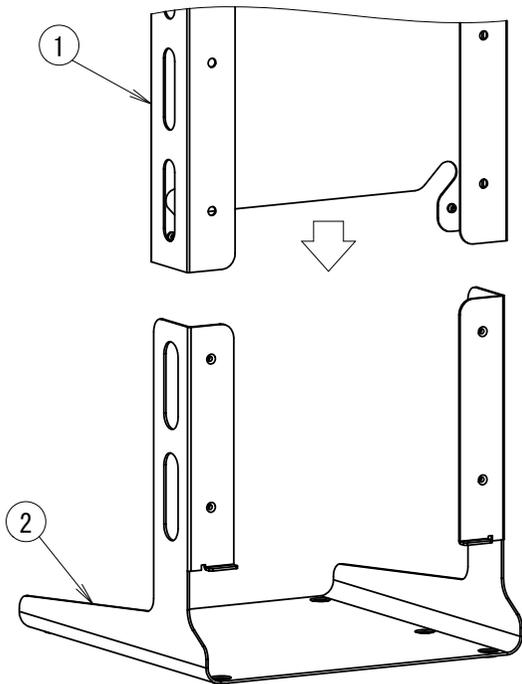


2. 付属品の固定ねじで離隔取付金具と床置金具を固定します。

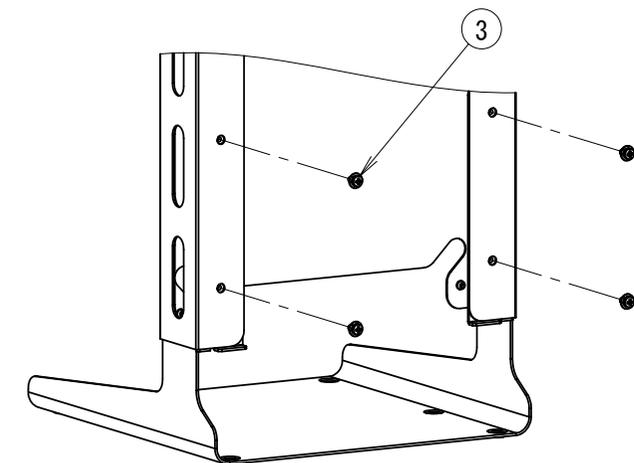

3. 床置金具をアンカーボルトで床面へ固定します。

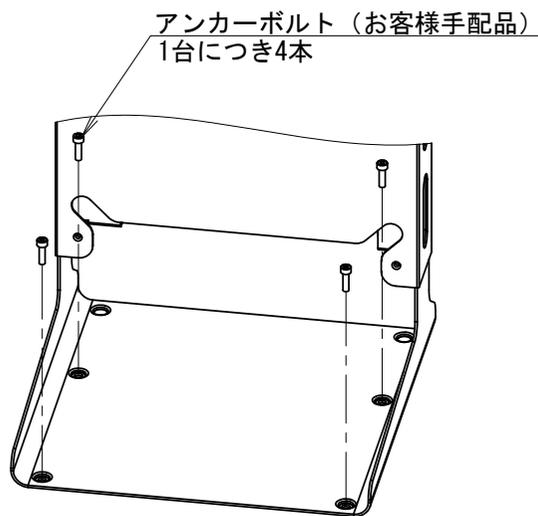

床置キット取付後寸法

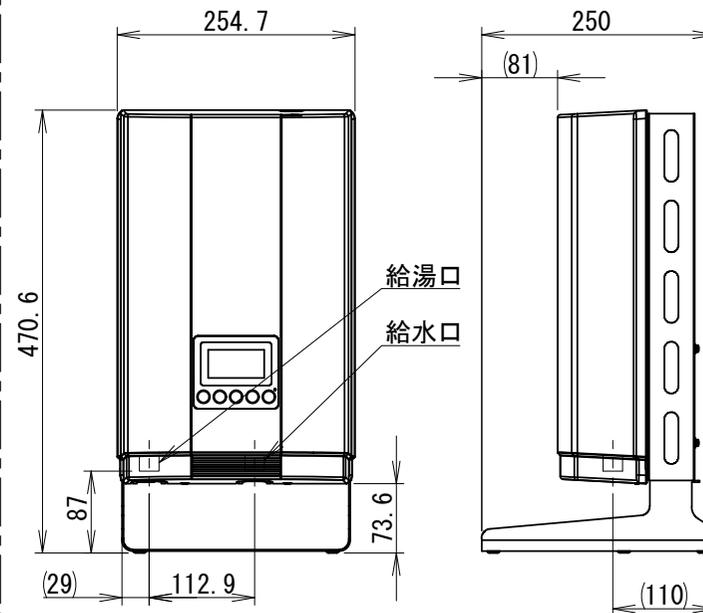

※湯沸器を離隔取付金具へ取り付ける手順は別紙 (iX00122003) を参照してください。

5	本体固定ねじB	M4×6 鉄三価ホワイト	離隔取付金具と湯沸器の固定に使用	4
4	本体固定ねじA	M4×10 鉄三価ホワイト	離隔取付金具と湯沸器の固定に使用	1
3	固定ねじ	M4×8 三点セムス 鉄三価ホワイト		4
2	床置金具	t1.6 SPCC		1
1	離隔取付金具	t1.2 SPCC	iX00122003	1
No.	名称	規格・材質	備考	数

シリーズ	型番	品名
EIWX	EIWX	床置キット
仕様		
標準仕様		

TOMIC	承認日	尺度	図法	承認	検図	製図	図面区分	図番	改訂
	22.02.28	A4	N. S.	⊕	竹部	瀬谷	石田	組立図	iX00122004 (2/2)