

◇◇ 仕様書 ◇◇

お客様名

件 名 台

仕様書No. : PF00012014 (-2)

機種名 : 小型ボイラー

型 番 : ESP-2000FK

製品コード : 141542

【営業用図面】

総組立図No. PF00102003

回路図No. C001332

【電気仕様】

電源電圧 : 三相 200V (50Hz/60Hz)

定格消費電力 : 40kW (定格加熱能力)

【構造】

構 造 : 密閉・先止め式貯湯型

最大貯湯量 : 2000 リットル

最高使用圧力 : 0.2MPa

労働基準局 溶接・構造検査 : なし

【使用条件】

設置場所 : 屋内

使用雰囲気温度 : 0~40℃ (凍結しないこと)

給水圧力 : 0.2~0.5MPa (設定圧力150kPa以下の減圧弁が別途必要になります)

給水温度 : 40℃以下 (凍結しないこと)

使用水 : 水道水

【温度制御】

温度制御 : 電子サーモ式

設定温度 : 85~30℃

初期沸き上げ時間 : 約 245 分 (水温15℃の場合)

【安全装置】

漏電検出、空焚き検出、過昇温検出

【付属品】

逃し弁

【オプション】

標準

【本体色】

ホワイト (マンセル値 : N9.5 近似)

【注意事項】

●屋外に設置しないでください。感電や故障の原因となります。

●必ず電源一次側に漏電ブレーカを取り付け、アース工事を行ってください。故障等による漏電発生時に感電・火災のおそれがあります。

●本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。発火のおそれがあります。

●湿気の多い場所や浴室には設置・使用しないでください。水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障や感電のおそれがあります。

●水道水以外は使用しないでください。井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。

●水道水に添加物を混ぜないでください。健康を害したり、漏電、漏水、故障の原因となります。

●水の凍結が予想される所では凍結防止処置を施してください。タンクや配管が破裂してやけどをするおそれがあります。

●規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因となります。

●長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。固形物や変色・にごり・異臭があった場合は飲用にしないでください。健康を害するおそれがあります。

●給湯、給水接続配管はステンレス製もしくは銅製のものを使用してください。漏水の原因となります。

●給湯器沸し上げ中に膨張水が排出されます。膨張水排水管 (逃し管) の先をふさがないでください。圧力の異常上昇によりタンクや配管が破裂して、やけどをしたり漏水するおそれがあります。また、逃し管は排水管に直結せずに間接排水としてください。汚水が逆流した場合、タンク内が不衛生な状態になり健康を害するおそれがあります。

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名

台


●負圧にならないよう正しく施工・ご使用ください。タンクが変形して故障（感電・漏水）の原因となります。

●付属品の逃し弁を必ず取り付けてください。


●労働安全衛生法及び労働安全衛生法施行令（ボイラー及び圧力容器安全規則）に定める「小型ボイラー」に該当します。製品設置後速やかに所轄の労働基準監督署へ設置報告の手続きを行ってください。また、製品使用開始後、毎年1回の自主点検が義務づけられます。※労働者の安全を目的としているため、労働者が存在しない戸建て住宅やマンション等に設置する場合は不要となります。

●「国土交通省告示第1447号（平成24年12月12日）」に則り、施工を行ってください。

この図面はインターネットダウンロードサービス（<http://www.itomic.co.jp>）より発行されました。

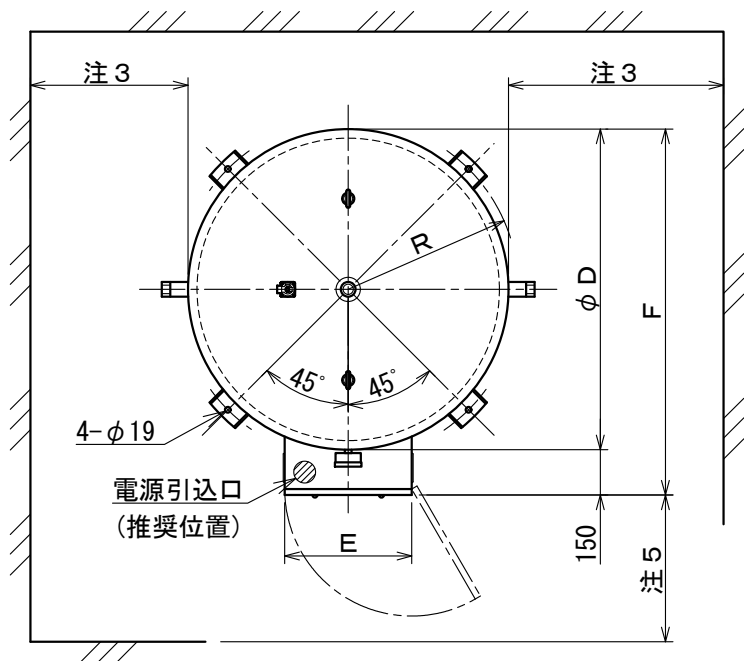

平面図

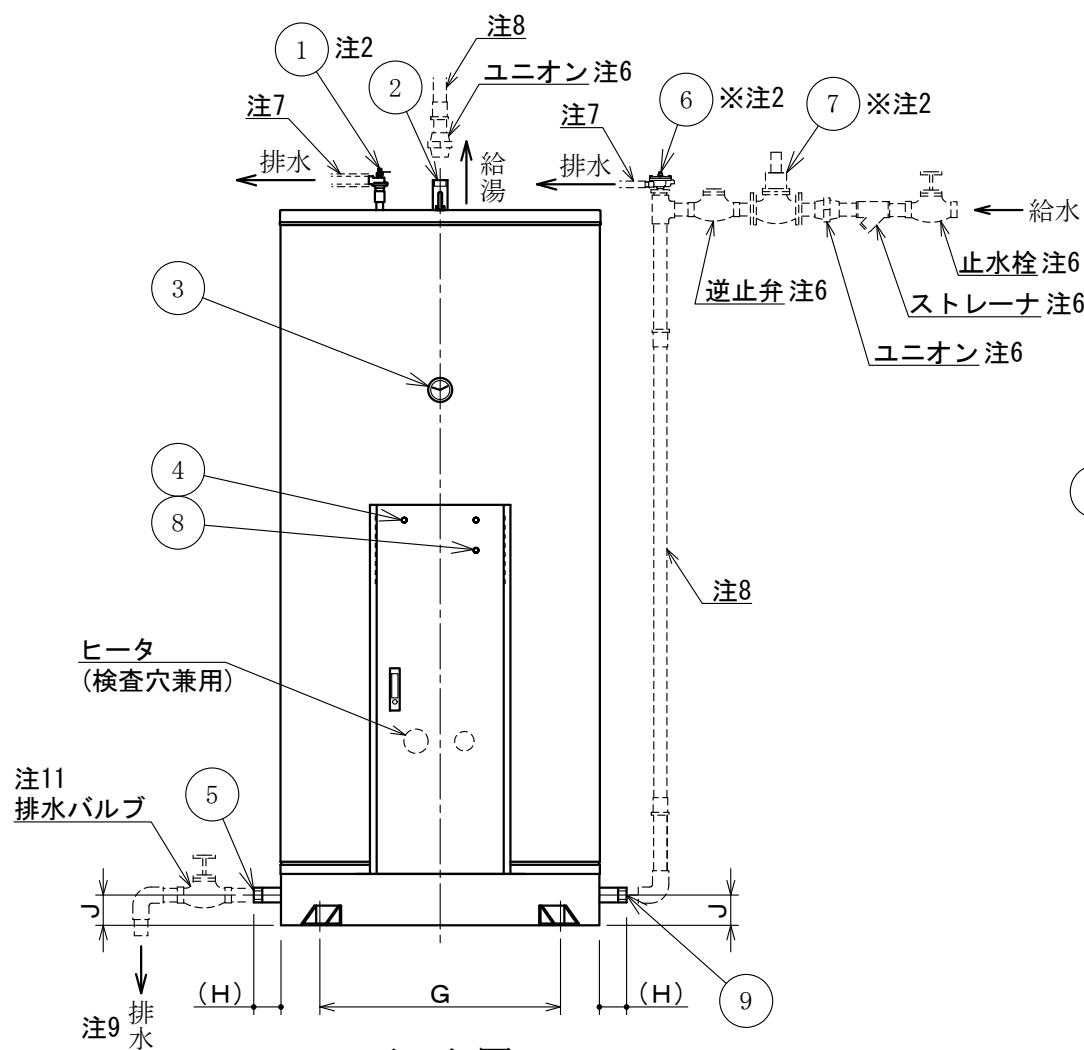

正面図


機器諸元表

i t m	型 番	貯湯量	A	D	E	F	G	H	J	R	本体質量	運転質量
01	ESP- 935FK	936 L	2270	860	420	1010	655	75	94	463	217 kg	1153 kg
02	ESP-1100FK	1106 L	2605								240 kg	1346 kg
03	ESP-1500FK	1500 L	2365	1060	560	1210	796	90	100	563	370 kg	1870 kg
04	ESP-2000FK	2000 L	2555	1160		1310	867			613	425 kg	2425 kg
05	ESP-2500FK	2500 L	2700	1260		1410	937			663	598 kg	3098 kg

i t m	型 番	アイボルト	給水および 排水接続口	給湯接続口	内筒(t)	外装(t)
01	ESP- 935FK	M16	R1 1/4 (32A)	R1 1/4 (32A)	2. 0	1. 2
02	ESP-1100FK					
03	ESP-1500FK		R1 1/2 (40A)	R1 1/2 (40A)	2. 5	
04	ESP-2000FK	M20	R2 (50A)	R2 (50A)		1. 6
05	ESP-2500FK					

表示灯配列

○ 通電表示灯 (赤)
○ 電源表示灯 (白)

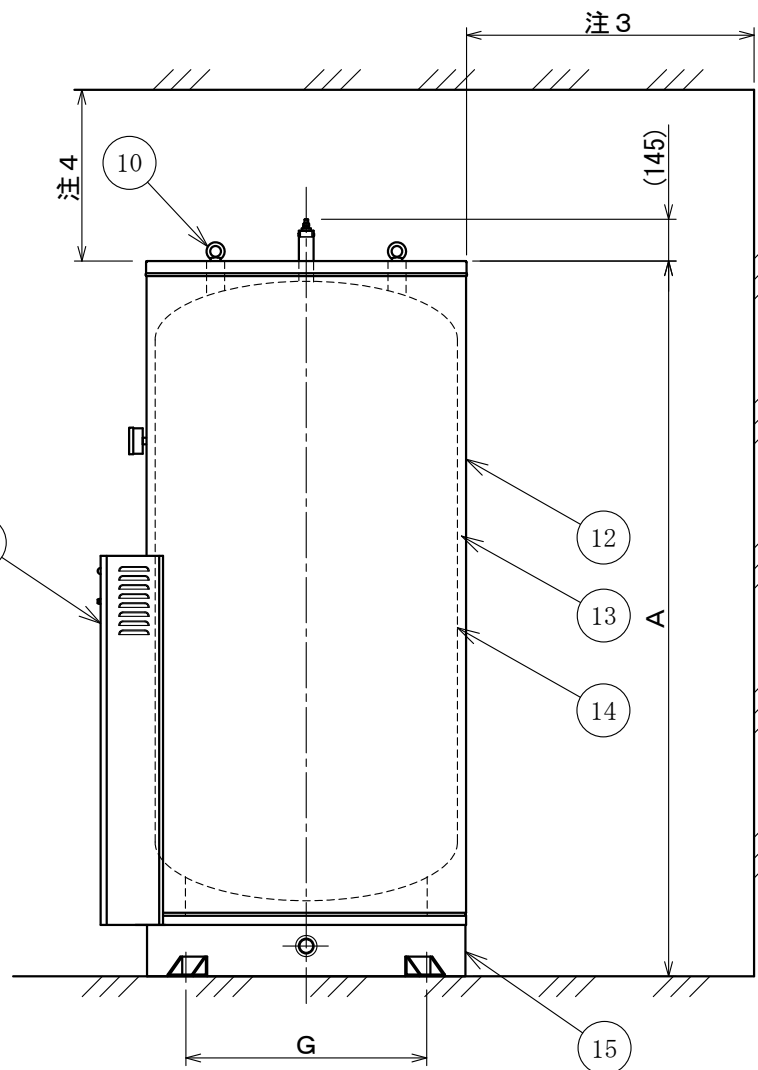

右側面図

電気工事の方へ

電源線引込の際、切り粉を絶対に落とさないで下さい。
故障の原因になります。

！ 注意

- 注1. 本器は屋内設置型の小型ボイラーです。
所轄労働基準監督署へ設置報告を行って下さい。
- 注2. 付属品の逃し弁、別途手配品の減圧弁とバキュームブレーカを図示の位置へ必ず取り付けして下さい。
本器は、水道水専用です。
- 注3. 本器と周囲の遠隔距離を0.45m以上確保して下さい。
- 注4. 本器の最上部から構造物までの距離は0.6m以上確保して下さい。
- 注5. 本器の前方に1m以上の点検空間が必要です。
- 注6. 給水側には別途手配品のストレーナー、止水弁、逆止弁を取り付けて下さい。
また、メンテナンスの必要上、各配管には必ず別途手配品のユニオンを取り付けて下さい。
- 注7. 逃し管(別途手配品)の凍結による小型ボイラーの破損を防止するため、逃し管には、保温工事等の凍結防止策を施して下さい。
- 注8. 浴用または水気のある場所で使用する場合は、別途手配品の絶縁パイプ(耐熱性塩化ビニルパイプ)0.5m以上を取り付けて下さい。
- 注9. 負圧についての注意事項
負圧による小型ボイラーの破損を防止するため次のことをお守り下さい。
(1) 機器本体より低い場所(階下)に給湯しないで下さい。
(2) 排水管の落差は30cm以上にしないで下さい。
(3) 温水器本体に給湯加圧ポンプを接続しないで下さい。
- 注10. 長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがありますので、固形物や変色・にごり・異臭があった場合は飲用にしないでください。
給湯温度が60℃以下の場合は、今一度やかんなどで沸かしてからお飲みください。
- 注11. 排水側には別途手配品の排水バルブを取り付けて下さい。

(例= 1/2" の場合)


ねじの記号	ねじの種類	形状	表記例
R	管用テーパおねじ		R 1/2
Rc	管用テーパめねじ		Rc 1/2

※印はオプションです。


15	缶 台	t6	SS400, 黒色粉体塗装	1
14	内 筒	機器諸元表参照	高耐食ステンレス	1
13	保温材	t25, 24kg/m ³	グラスウール	—
12	外 装	機器諸元表参照	SPCC, 白色粉体塗装	1
11	電装ケース	t1.2	SPCC, 白色粉体塗装	1
10	アイボルト	機器諸元表参照	SS	2
9	給水接続口	機器諸元表参照	SUS304	1
8	運転スイッチ	φ 22	—	1
7	減圧弁	150kPa	—	1
6	バキュームブレーカ	R3/4	VD-5N, 吹出口 R1/2	1
5	排水接続口	機器諸元表参照	SUS304	1
4	表示灯	φ 22	配列別記参照	2
3	水高温度計	0~120℃, φ 100 0~0.3MPa	パイメタル式	1
2	給湯接続口	機器諸元表参照	SUS316	1
1	逃し弁	R3/4, 190kPa	CAC406, 吹出口, Rc1/2	1
部番	名 称	規 格	材質・備考	数

貯湯量	機器諸元表 参照	日付	16. 02. 02				名称	シリーズ	型式
最高使用圧力	0.2 MPa	尺度	—				総組立図	ESP-FK	ESP-FK
本体質量	機器諸元表 参照	図法	—	図法	承認	検図	仕様	図番	
運転質量	機器諸元表 参照	結城	清末	神谷	標準				

3φ 200V

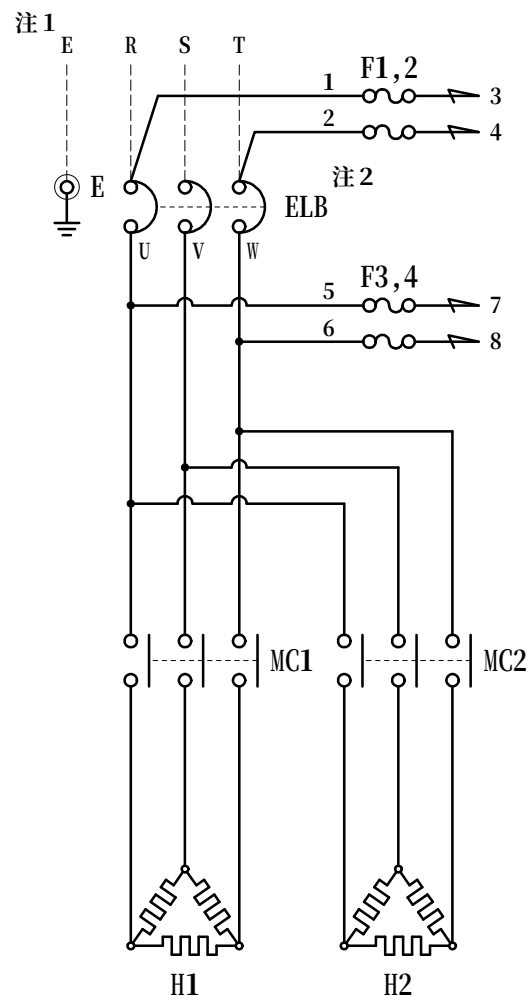

操作回路

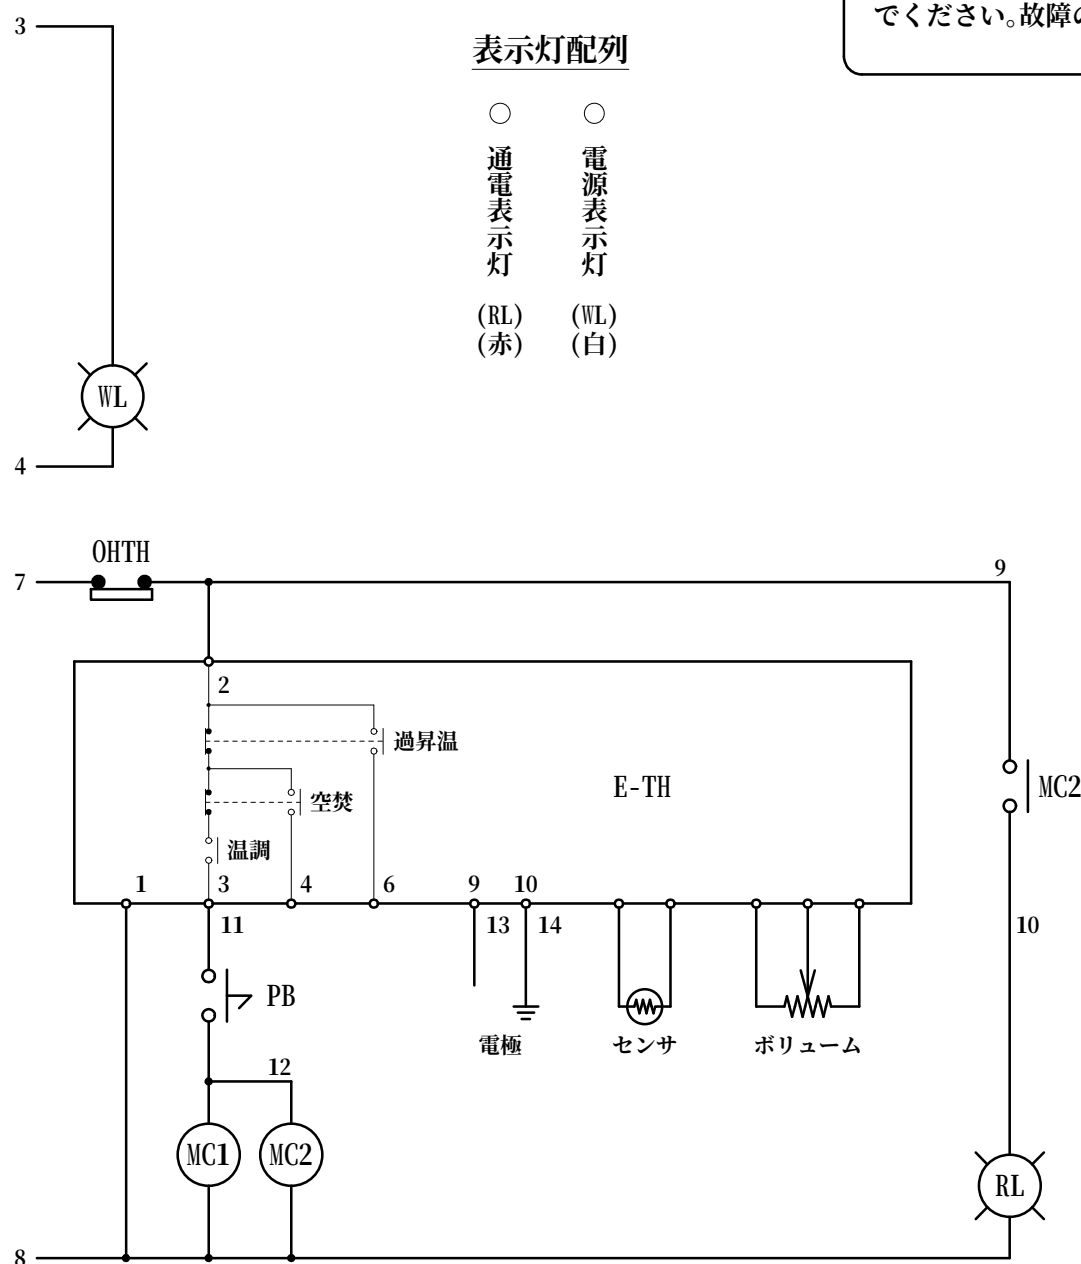

表示灯配列


- 通電表示灯 (RL) (赤)
- 電源表示灯 (WL) (白)

電気工事の方へ

電源線引込の際は、切り粉を絶対に落とさないでください。故障の原因になります。

！ 注意

注1. D種接地工事を必ず行ってください。
注2. 漏電ブレーカの動作を毎月1回確認してください。

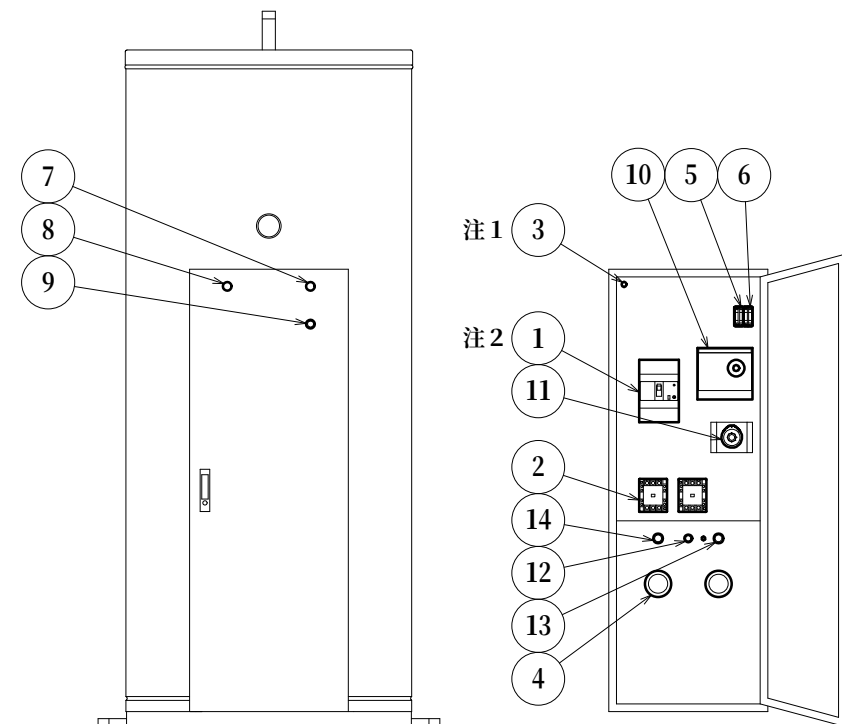

電装ケース部品配置図

仕様表

itm	ヒータ容量 (kW)	定格電流 (A)	発生熱量 (MJ/h)	ヒータ(kW)		E L B定格 (端子ねじの呼び)	MC定格(A)	
				H1	H2		MC1	MC2
01	16	46.1	57.6	8	8	63AF60AT3P(M8)	32	32
02	18	51.9	64.8	10	10	100AF75AT3P(M8)	50	50
03	20	57.7	72.0	15	8	100AF100AT3P(M8)	60	32
04	23	66.3	82.8	20	4		80	20
05	24	69.2	86.4	15	10	250AF125AT3P(M8)	60	50
06	25	72.1	90.0	20	15		80	60
07	30	86.6	108.0	20	20	250AF150AT3P(M8)	80	80
08	35	101.0	126.0					
09	40	115.4	144.0					

14	—	過昇温センサ	φ6(R1/4)	液膨式(支持管付)	1
13	—	サーモスタットセンサ	φ5	Pt500(保護管付)	1
12	—	空焚防止電極	M18×1.5	PES(ねじ部)	1
11	OHTH	過昇温防止スイッチ	250V 16A 1b	95℃ OFF	1
10	E-TH	電子サーモスタット	200V 2A	30～85℃(可変) 空焚き防止機能付	1
9	PB	運転スイッチ	220V 6A	オルタネイト(赤)	1
8	RL	通電表示灯	220V/6.3V 1W	白熱照光式(赤)	1
7	WL	電源表示灯	220V/6.3V 1W	白熱照光式(白)	1
6	F3,4	操作ヒューズ	250V 3A 2P	ガラス管ヒューズ	1
5	F1,2	操作ヒューズ	250V 1A 2P	ガラス管ヒューズ	1
4	H1,2	ヒータ	仕様表参照	DCuT, ニッケルメッキ	2
3	E	アース端子	M6	—	1
2	MC1,2	電磁接触器	仕様表参照	コイル電圧AC200V	2
1	ELB	漏電ブレーカ	仕様表参照	0.1秒, 30mA	1
No	記号	名称	規格	材質・備考	数

電源	三相 200V	日付	ITOMIC				名称	電気回路図	シリーズ	型式
発生熱量	仕様表参照	11.12.07							ESP-FK	ESP-FK
定格電流	仕様表参照	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	図番	C001332-9	
		—	◎	落山	若色	清末	標準			