

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名	台
-----	---

仕様書No. :	RL00023012 (-0)
機種名 :	小型ボイラー
電気用品安全法 :	特定電気用品 (電気温水器)
設置方式 :	床置型
型 番 :	ES-300RMK-11
製品コード :	325810

【営業用図面】

総組立図No.	RL00123008
回路図No.	C022069
その他	
上部固定金具	RL00113004
ESR-3Aリモコン	KS00018001

【電気仕様】

電源電圧 :	単相 200V (50Hz / 60Hz)
定格消費電力 :	3.4kW (定格加熱能力 / 定格入力)

【構造】

構 造 :	密閉・先止め式貯湯型
最大貯湯量 :	300 リットル
最高使用圧力 :	0.2MPa

【使用条件】

設置場所 :	屋内
使用雰囲気温度 :	0 ~ 40℃ (凍結しないこと)
使用水压 (静止時) :	0.2 ~ 0.5MPa
給水温度 :	40℃以下 (凍結しないこと)
使用水 :	水道水

【温度制御】

温度制御 :	マイコン式
設定温度 :	約85℃
初期沸き上げ時間 :	約431分 (水温15℃の場合)

【その他の機能】

リモコンの沸き上げ設定ボタンにより「多め」: 約85℃、「おまかせ」: 約65~85℃ (給水温と過去1週間のお湯の使用量から翌日の使用湯量を計算)、「少なめ」: 約65℃の3種類が設定可能です。

【安全装置】

漏電検出、空焚き検出、過昇温検出

【付属品】

リモコン

【本体色】

アイボリー (マンセル値: 9.0GY7.5 / 0.7)

【注意事項】

- 屋外に設置しないでください。感電や故障の原因となります。
- 本体近くにガス類や引火物を近づけたり保管しないでください。発火のおそれがあります。
- 湿気の多い場所や浴室には設置・使用しないでください。水が掛かったり結露が生じる場所で使用すると故障や感電のおそれがあります。
- 製品設置場所周辺の温度が氷点下になる、もしくは予想される場合では、各配管に対し、ヒーターや保温材を巻く等の凍結予防処置を施してください。凍結により破損、漏水のおそれがあります。
- 規定の給水圧力、給水温度でご使用ください。誤動作や故障の原因となります。
- 長期間のご使用によってタンク内に水アカがたまったり、配管材料の劣化などによって水質が変わることがあります。固形物や変色・にごり・異臭があった場合は飲用にしないでください。健康を害するおそれがあります。
- 大規模地震による給湯設備の転倒・移動による被害を防止するため、「建築設備の構造耐力上安全な構造方法を定める件の一部を改正する告示 (平成24年国土交通省告示第1447号)」が平成24年12月12日に公布され、平成25年4月1

◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名

台

日より施行されました。本告示に従い設計、施工を行ってください。

●水道水以外は使用しないでください。井戸水などを使用すると腐食などにより漏水するおそれがあります。



●浴用または水気のある場所で使用する場合は、別売の耐熱絶縁パイプ（関連商品）を取り付けてください。

●温水器内蔵の漏電遮断器は過負荷短絡保護型ではありません。電源一次側には必ず配線用遮断器を取り付けてください。

●本器は深夜電力専用の通電制御型小型ボイラーです。

また、付属のリモコンを必ず取り付けてください。初期設定を変更することで「時間帯別電灯」「季節別時間帯別電灯」に対応可能です。

itm	型 番	電源	ヒータ	定格電流	発生熱量	200V端子台丸端子
01	ES-370RMK-11	単相 200V	4.4kW	22.0 A	15.8 MJ/h	5.5-5
02	ES-460RMK-11		5.4kW	27.0 A	19.4 MJ/h	8-5s

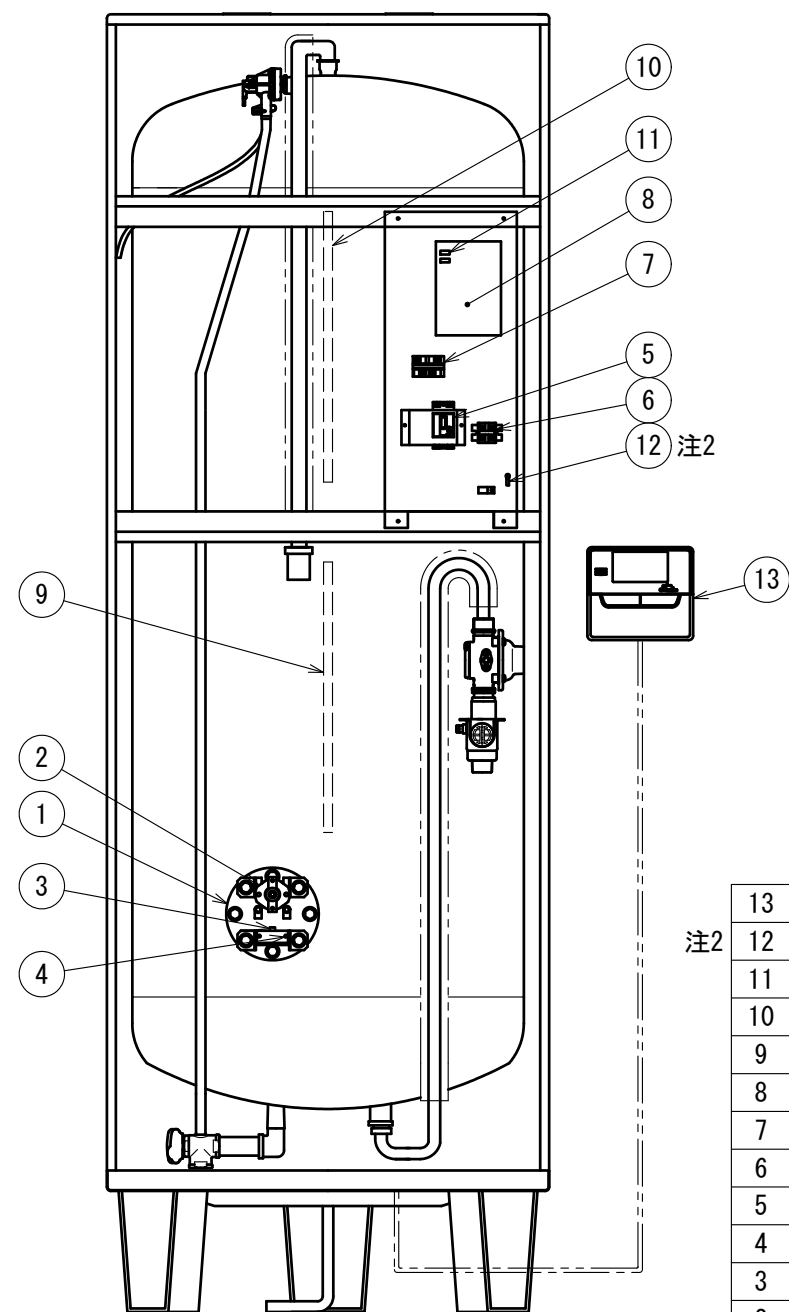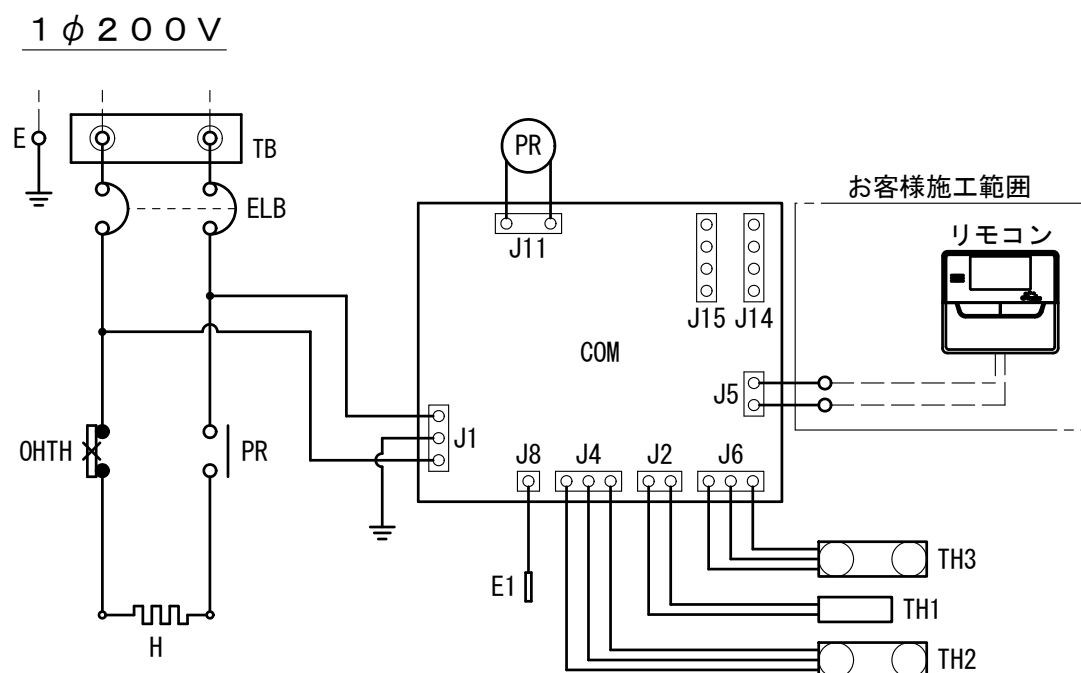


部品配置図
(図はES-370RMK)

- ! 注意 —

 - 注1. 本器に内蔵しております漏電遮断器は“漏電”の検出を行い、遮断します。過電流での遮断は行いません。
電源側に 内線規定に定められた定格の配線用遮断器を必ず取り付けて下さい。
 - 注2. D種接地工事を必ず行って下さい。
 - 注3. リモコンを接続する際は、取扱説明書に従って接続してください。
 - 注4. リモコンを浴室など湿気の多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けしないで下さい。
 - 注5. リモコンケーブルの接続は、200V電源通電前に行ってください。
 - 注6. リモコンケーブルの中継は誤操作の原因になりますので行わないで下さい。リモコンケーブルの全長は20m以下として下さい。
 - 注7. リモコンケーブルは、電源電線と離して配線して下さい。
ノイズによる誤動作の原因になります。


リモコン取付け時、電力契約切替コネクタを J 15 の「時間帯別」に差し替えていただくことで、「時間帯別電灯・季節別時間帯別電灯」でお使いいただけます。(製品出荷時は J 14 の「深夜電力」に差し込んであります。)

※付属のリモコンは必ず取付けてください。リモコンを取り付けないと製品が正常に動作しません。

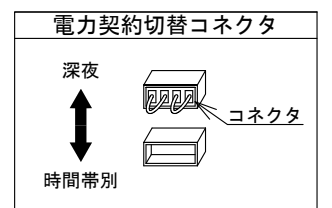

注2	13	-	リモコン	—	1
	12	E	アース端子	丸端子 5.5-4	1
	11	J14, 15	電力契約切替コネクタ	—	1
	10	TH3	上部残湯センサー	サーミスタ	1
	9	TH2	下部残湯センサー	サーミスタ	1
	8	COM	制御用基板	AC200V	1
	7	PR	パワーリレー	AC250V 30A 1a	1
	6	TB	200V端子台	50A 丸端子(仕様表参照)	1
	5	ELB	漏電遮断器	30A 感度電流15mA	1
	4	E1	無給水センサー	—	1
	3	TH1	湯温センサー	サーミスタ	1
	2	OHTH	温度過昇防止器	250V 35A 手動復帰	1
	1	H	ヒータ	仕様表参照 C1220T(脱酸銅)	1
No.	記号	名称	規格・材質・備考	数	

シリーズ		型 番		品 名	
ES-R		ES-370, 460RMK-11		小型ボイラー	
仕 様					
標準(通電制御型)					
承認	検 図	製 図	図面区分		図 番
竹部	清末	神谷	営業用電気回路図		C022069
					改訂
					1

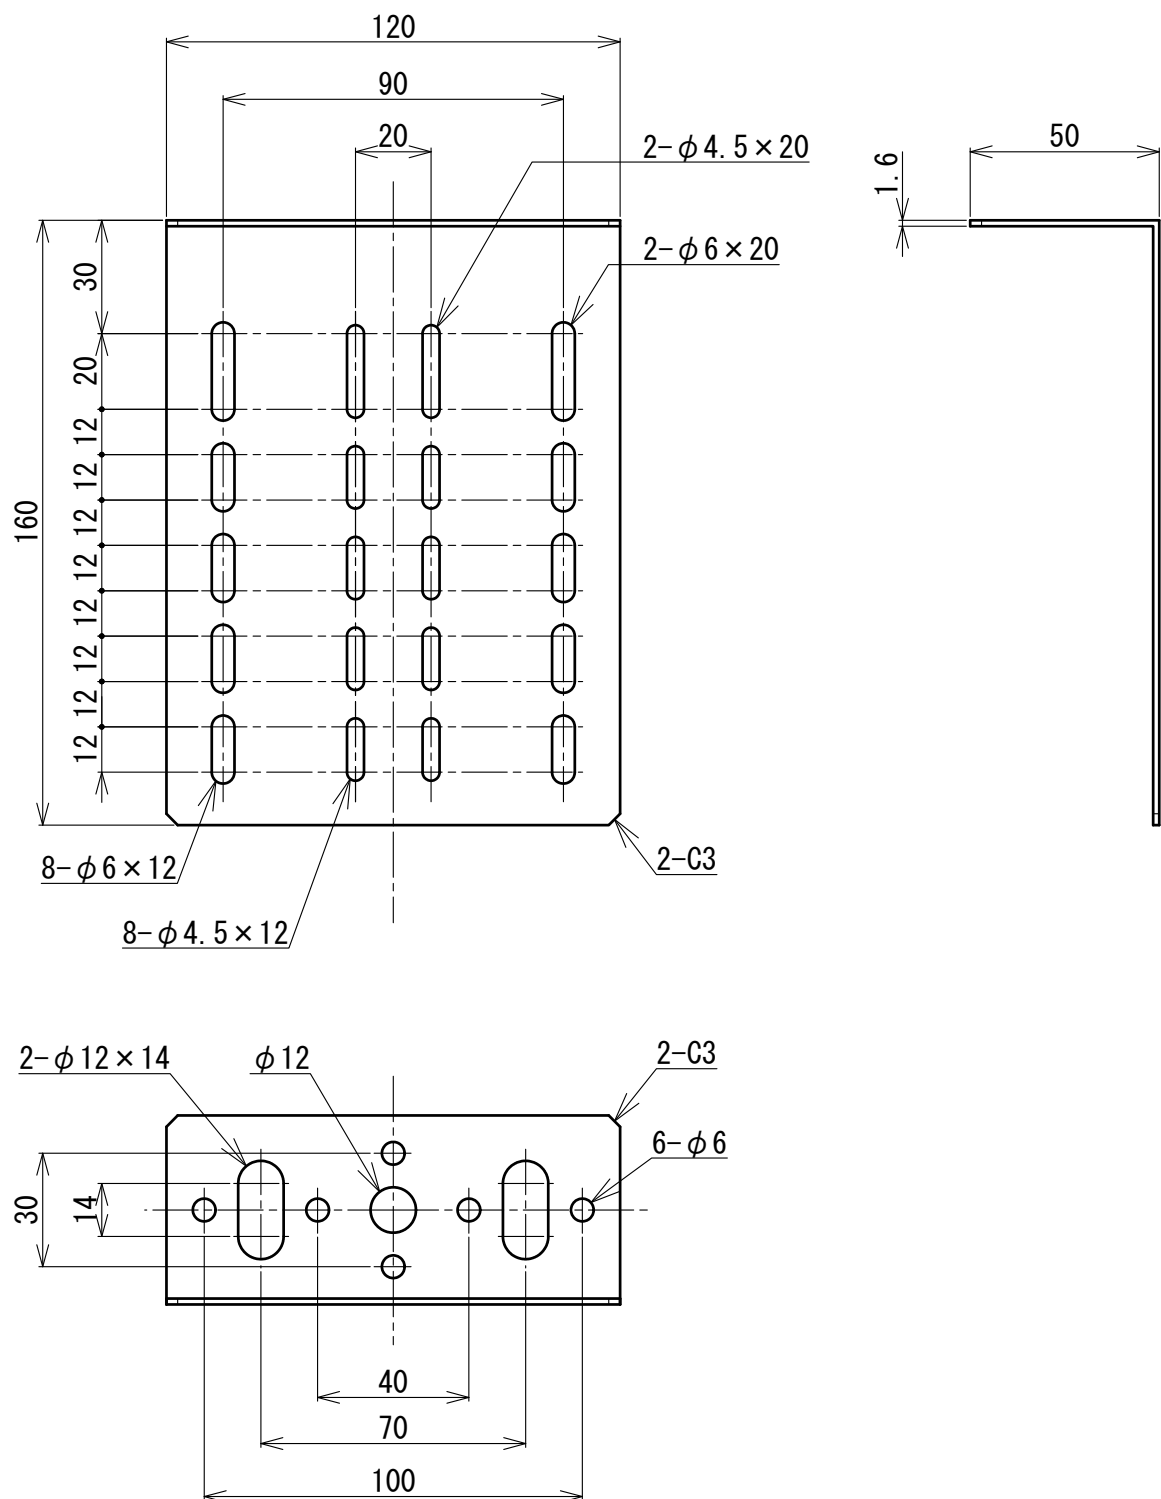


材質 : SGCC t=1.6

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	図面区分	シリーズ	型番
23. 05. 23	1:2	☉☐	瀬谷	清末	神谷	部品図	ES-R	ES-RM/RMK/RTS
		名称				図番		
		上部固定金具				RL00113004-1		

外形寸法図


リモコン

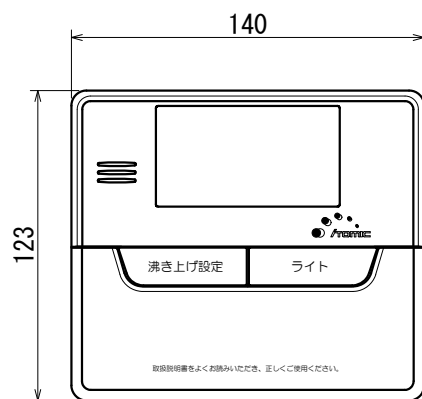

正面図



右側面図

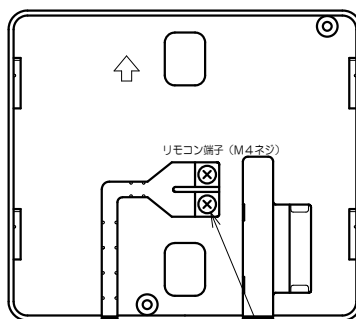

背面図

リモコンケーブル取出口


リモコンケーブル端子台 (2-M4)

！ 注意


- 注1. リモコンを浴室など湿気の多い場所、屋外など雨の当たる場所、ガステーブルの上など高温になる場所に取り付けしないで下さい。
- 注2. リモコンケーブルの接続は、必ず漏電遮断器の電源スイッチを「切」(OFF)にしてから行ってください。
- 注3. リモコンケーブルの中継は誤動作の原因になりますので行わないでください。
- 注4. リモコンケーブルの全長は20m以下として下さい。
- 注5. リモコンケーブルは、電源線と離してください。ノイズによる誤動作の原因となります。
- 注6. リモコンを接続する時は、本体制御基板のJ5コネクタポストからJ5コネクタハウジングを取り外し、②コネクタハウジング付ケーブルのコネクタハウジングを差し込みます。
- 注7. 深夜電力契約でお使いの時は、現在時刻表示、沸増1日表示がされず、ボタン操作もできません。
- 注8. 設定時には「多め」「おまかせ」「少なめ」表示のいずれか1つが点灯します。

付属品

①取付板

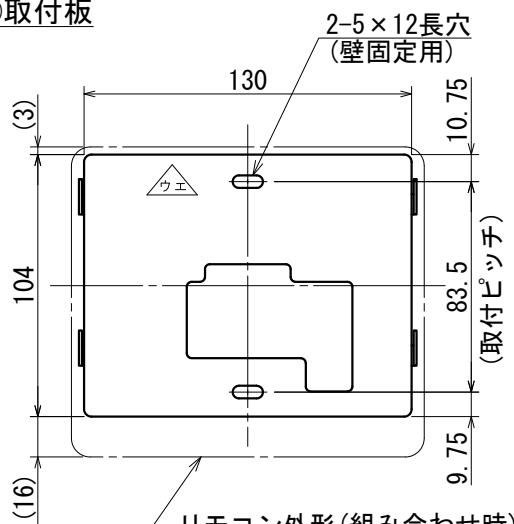


正面図

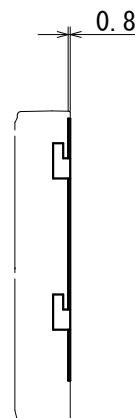

右側面図

②コネクタハウジング付ケーブル

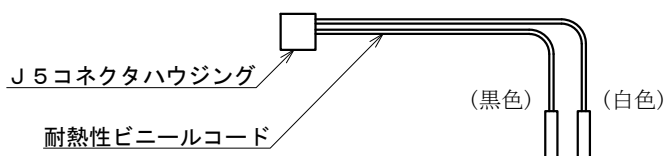

③リモコンケーブルクランプ×2個




④皿ねじ×2本

⑤木ねじ×2本

⑥オールプラグ×2個

⑦Y形圧着端子×2個

■取付方法(木ねじの場合) ※取付方法の詳細は、取扱説明書をご確認ください。

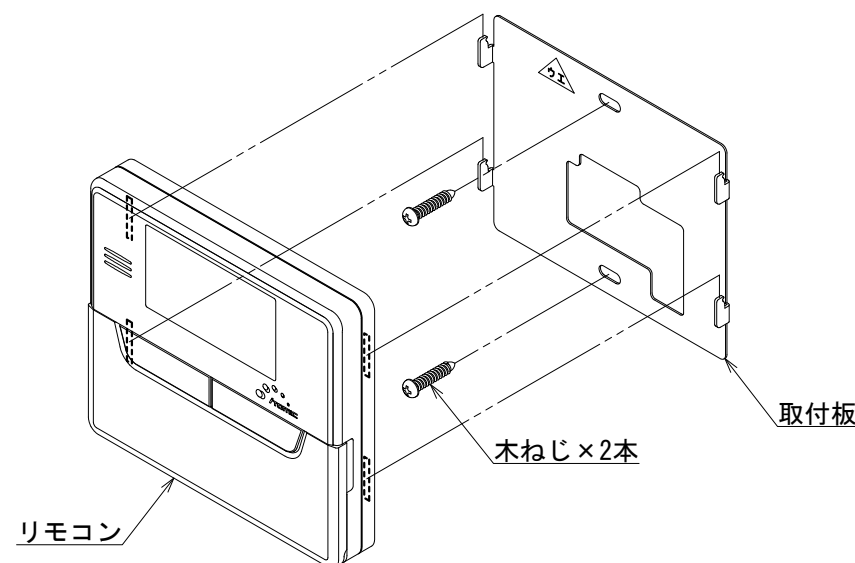

日付	尺度	図法	承認	検図	作図	仕様	シリーズ	型式
18.03.06	-	☉	結城	清末	神谷	深夜電力専用型電気温水器	ES-R/C	ES-RM/RMK/CM
						名称	図番	
						ESR-3Aリモコン		KS00118001-0