◇◇ 仕様書 ◇◇

お得意様名

件 名 台

仕様書No.:KS00022006 (-0)機種名:壁掛型電気湯沸器型 番:EIWX 関連商品

製品コード: 323244

【営業用図面】

総組立図No. KS00122003

【付属品】

 $exttt{M4} imes 8$ トラス小ねじimes 6、 $exttt{M4} imes 6$ なべ小ねじimes 4、 $exttt{M4} imes 10$ なべ小ねじimes 1、呼びimes 1、9imes 28十字穴付丸木ねじimes 4、ナイロンプラグimes 17imes 29imes 210imes 210imes 32imes 32imes 42imes 42imes

OB×4、取付手順書

【オプション】


床置キット(標準品対応: H=450)

【本体色】

その他


マットシルバー



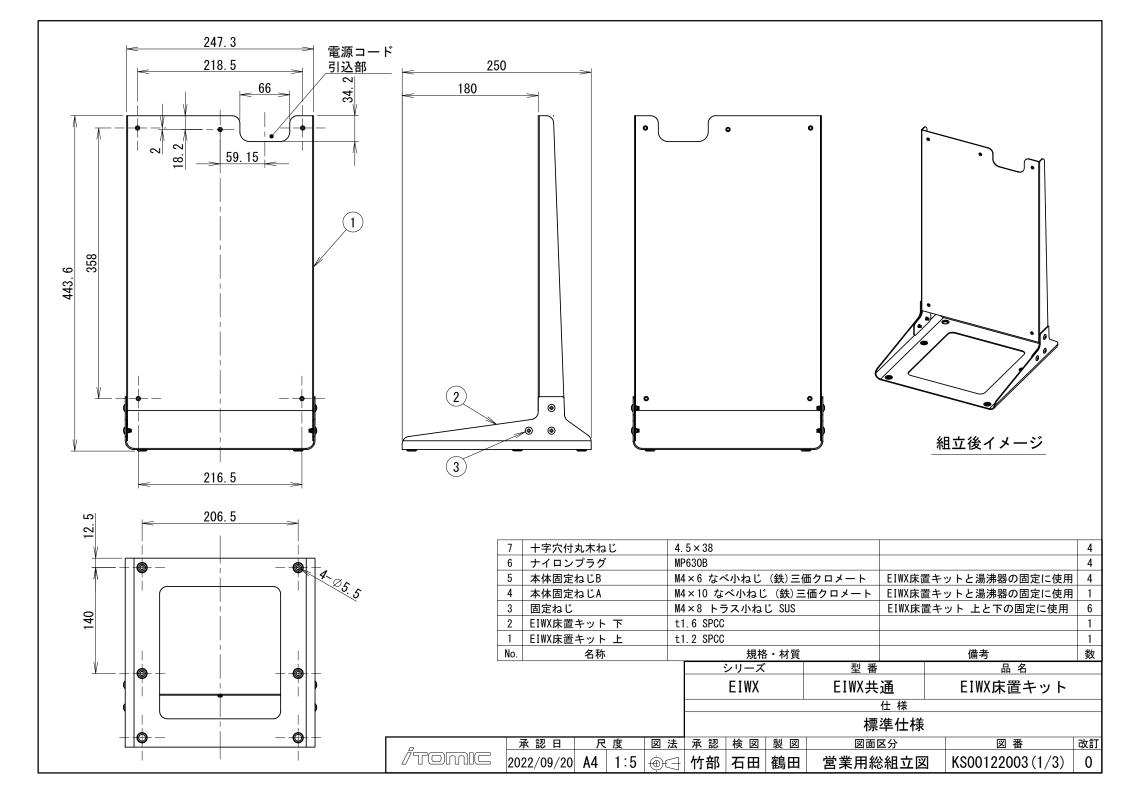


EIWX床置キット組立手順


1. EIWX床置キット上をEIWX床置キット下へ 取り付けます。

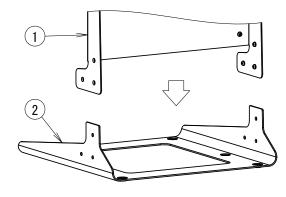


2. 付属品の固定ねじでEIWX床置キット上と EIWX床置キット下を固定します。

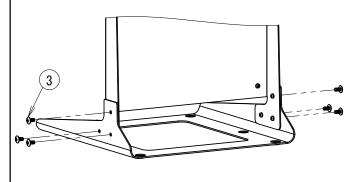


3. 床面にドリルで穴をあけ、⑥ナイロンプラグを打ち込みます。 その後、⑦木ねじでEIWX床置キットを床面へ固定します。

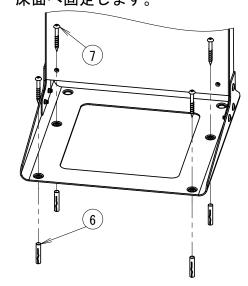

4. EIWX床置キットに④本体固定ねじAを 仮固定(半挿し)します。



5. 湯沸器をEIWX床置キットに引っ掛けます。

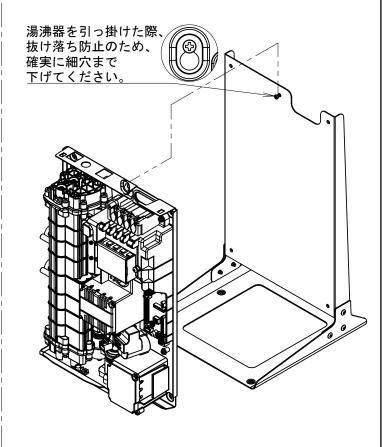

7	十字穴付丸木ねじ	4. 5 × 38		4
6	ナイロンプラグ	MP630B		4
5	本体固定ねじB	M4×6 なべ小ねじ (鉄)三価クロメート	EIWX床置キットと湯沸器の固定に使用	4
4	本体固定ねじA	M4×10 なべ小ねじ (鉄)三価クロメート	EIWX床置キットと湯沸器の固定に使用	1
3	固定ねじ	M4×8 トラス小ねじ SUS	EIWX床置キット 上と下の固定に使用	6
2	EIWX床置キット 下	t1.6 SPCC		1
1	EIWX床置キット 上	t1.2 SPCC		1
Nο	名称	規格・ 材質	備者	쐐

 シリーズ
 型番
 品名


 EIWX
 EIWX共通
 EIWX床置キット

 仕様
 標準仕様


 承認日
 尺度
 図法
 承認
 検図
 製図
 図面区分
 図番
 改訂

 2022/09/20
 A4
 N. S.
 ① 付部
 石田
 鶴田
 営業用総組立図
 KS00122003 (2/3)
 0

6. EIWX床置キットに湯沸器を4本の⑤本体固定ねじBで 固定します。その後、④本体固定ねじAを本締めします。

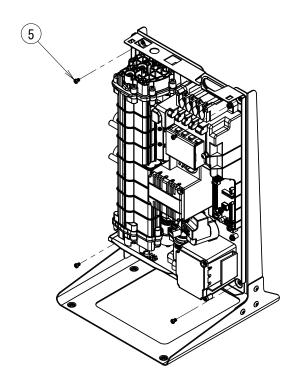

EIWX床置キット取付後寸法

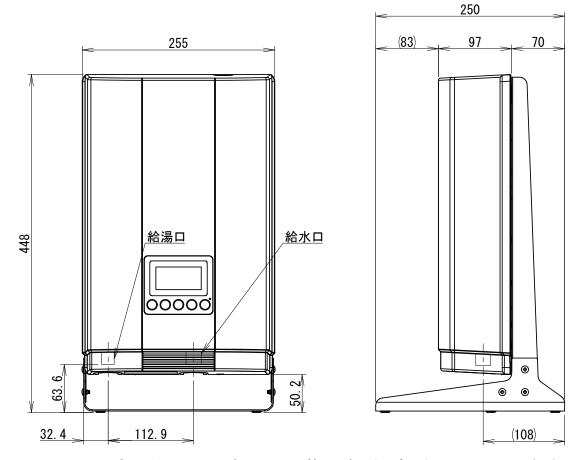

※床置キット取付時には、配管カバー(別売品)は取り付けられません。

7	十字穴付丸木ねじ	4.5×38		4
6	ナイロンプラグ	MP630B		4
5	本体固定ねじB	M4×6 なべ小ねじ (鉄)三価クロメート	EIWX床置キットと湯沸器の固定に使用	4
4	本体固定ねじA	M4×10 なべ小ねじ (鉄)三価クロメート	EIWX床置キットと湯沸器の固定に使用	1
3	固定ねじ	M4×8 トラス小ねじ SUS	EIWX床置キット 上と下の固定に使用	6
2	EIWX床置キット 下	t1.6 SPCC	_	1
1	EIWX床置キット 上	t1.2 SPCC		1
No.	名称	規格・材質	備考	数

 シリーズ
 型番
 品名

 EIWX
 EIWX共通
 EIWX床置キット

 仕様
 標準仕様

7	承認日	尺度	図法	承 認	検 図	製図	図面区分	図 番	改訂
/TOMIC	2022/09/20	A4 N. S.	⊕ €	竹部	石田	鶴田	営業用総組立図	KS00122003 (3/3)	0